


# Gamecontroller für P4

Model No.: 8951 (V1.3)

## Nutzerhandbuch

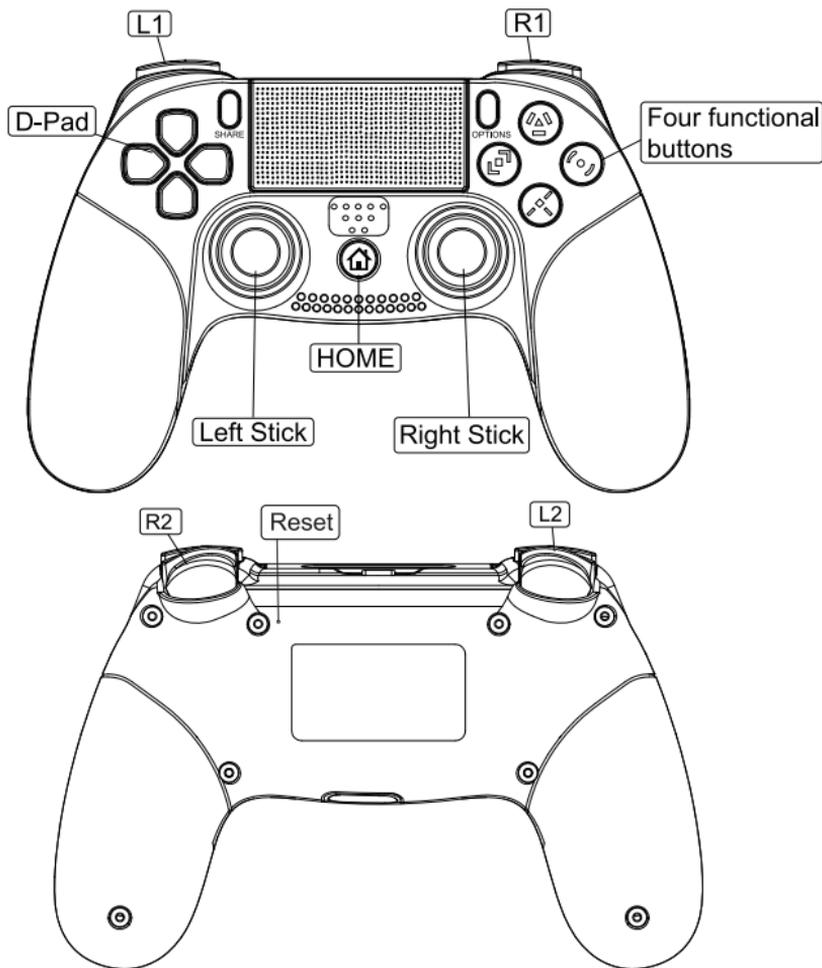

## Vorwort

- 1) Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um Ihnen ein angenehmes Spielerlebnis zu bieten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.
- 2) Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- 3) Alle Bilder, Aussagen und Textinformationen in diesem Leitfadener dienen nur als Referenz, es gilt das aktuelle Produkt. Updates können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, diese Updates werden in einem neuen Versionsleitfaden aufbereitet.
- 4) Die verfügbaren Funktionen und Zusatzdienste können aufgrund unterschiedlicher Geräte, Software oder Dienstleister variieren.

## Produkteinführung in Kurzform

- 1) Dieser Controller ist kompatibel mit der P4 -Konsole, der P3 -Konsole .
- 2) Durch die Verwendung einer leistungsstarken drahtlosen Verbindungstechnologie werden zuverlässige Signale ohne Verzögerung und ohne Abfall innerhalb von 8 Metern bereitgestellt. Laufwerksfreie, automatische Verbindung, kein komplizierter Code-Matching-Prozess.
- 3) Der Controller ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie ausgestattet und verfügt über eine Ladeanzeige und eine Anzeige für niedrige Leistung.
- 4) Eingebaute farbige LEDs zeigen Joystick-Kanäle für Spieler an, unterschiedliche LED-Farben zeigen unterschiedliche Controller an.
- 5) Mit zwei asymmetrischen Motoren links und rechts, die eine Doppelschockfunktion bieten.
- 6) Mit 3D-Beschleunigungssensor und Gyrosensor mit 6-Achsen-Sensorfunktion.
- 7) Konfiguriert mit einer 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer- und Lautsprecheranschluss, so dass das Audiosignal im Spiel ausgegeben werden kann. Der AUX -Erweiterungsport ist reserviert.
- 8) Die Funktionen des Touch Panels und der Bedientasten werden von diesem Controller unterstützt.
- 9) Dieser Controller kann mit Software aktualisiert werden, indem man sich mit dem PC verbindet.

## Kurzbeschreibung der Tastenfunktion

- 1) HOME-Taste: Kurzes Drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen und die Anwendungen zu wechseln; langes Drücken, um die Anwendung zu beenden, die Konsole abzumelden/auszuschalten und bedienbare Elemente anzuzeigen.
- 2)  Vier Funktionstasten steuern die Aktionen der Charaktere in Spielen.
- 3) D-Pad: Auf, ab, links und rechts, Richtungsoptionen.
- 4) Linke und rechte Joysticks: Bewegungsrichtung des Bediencharakters und gesamte Bildschirmrichtung.
- 5) Taste "SHARE" und Taste "OPTIONS": Durchführung von Share- und Optionsfunktionen mit P4 ; die Taste "SHARE" repräsentiert die Taste "SELECT" und die Taste "OPTIONS" die Taste "START" .

Hinweis: Die Tastenfunktion kann von Spiel zu Spiel aufgrund unterschiedlicher Spiele variieren, der tatsächliche Betrieb überwiegt.

## Anschluss und Gebrauchsanleitung

- 1) Verbindung mit der P4 -Konsole herstellen
  - A. Schalten Sie die P4 -Konsole ein, schließen Sie den Controller über das angeschlossene USB-Datenkabel an den USB-Anschluss der Konsole an, drücken Sie dann die HOME-Taste am Controller, die LEDs blinken schnell, wenn eine einzelne LED konstant hell bleibt, d.h. die Verbindung ist hergestellt, dann ziehen Sie das Datenkabel ab, der Controller wird automatisch über eine drahtlose Verbindung mit der Konsole verbunden.
  - B. Erklärung der farbigen LED-Anzeige des Controllers: Anzeige des Spielerstatus. Drücken Sie die HOME-Taste, der LED-Lichtbalken leuchtet in einer Sequenz von blau, rot, grün und rosa, jeder Joystick ist als Auftragskennung für die Spielieranmeldung konfiguriert.
  - C. Bis zu vier drahtlose Controller können gleichzeitig an eine P4 -Konsole angeschlossen werden.
- D. Wenn der P4 -Controller keine Verbindung zum Host herstellen kann, wurde die maximale Anzahl von Wireless-Geräten, die mit dem Host verbunden werden können, überschritten. Heben Sie die Registrierung unerwünschter Geräte aus der Liste der angeschlossenen Geräte auf. Wählen Sie unter PS4-Host (Einstellungen)> [Gerät]> [Drahtloses Gerät] das Gerät aus, dessen Registrierung Sie aufheben möchten, drücken Sie die Taste OPTIONEN und wählen Sie dann [Gerät löschen]. Sie können den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

## 2. Verbinde dich mit dem P3 -Host

- A. Verbinden Sie diesen Controller über das USB-Kabel mit der P3 -Konsole.
- B. Wenn der Controller an die P3 -Konsole angeschlossen ist, unterstützt er keine 6-Achsen-Bewegungserkennung und -Vibration.

## Niedrige Leistungs- und Ladeanzeige

- 1) Anzeige bei niedriger Leistung: Wenn die Batteriespannung des Controllers über 3,6V liegt, leuchtet die LED-Anzeige des Controllers dauerhaft; wenn die Spannung bei 3,3-3,6V liegt, blinkt die Anzeige bei 2,5Hz; wenn die Spannung niedriger als 3,3V ist, befindet sich der Controller im Ruhezustand.
- 2) Ladeanzeige: Wenn der Controller über eine drahtlose Verbindung mit einer PS4-Konsole verbunden ist, stecken Sie ein USB-Ladekabel zwischen den Controller und die Konsole, die LED des Controllers blinkt langsam mit einer Frequenz von 0,5 Hz; wenn der Controller an ein Netzteil und nicht an eine Konsole angeschlossen ist, würde die orangefarbene LED des Controllers während des Ladevorgangs verblässen, die LED-Anzeige erlischt nach dem vollständigen Laden.

## Kennzahlen

Element	REFERENZWERT
Eingangsspannung	DC 5V/500mA
Batteriekapazität	3.7V/600mAh
Betriebsspannung	DC 3.7-4.2V
Arbeitsstrom	50~110mA
Vibrationsstrom	80~150mA
Statische Stromstärke	10~ 60uA
Voll aufgeladene Zeit	3-4 H
Abmessungen	160.5*105.5*68.5mm
Gewicht	0.245 kg

Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz, sie unterliegen dem tatsächlichen Produkt.

## Lieferumfang

Gamecontroller für P4 , 1m USB Datenladekabel und eine Bedienungsanleitung.

## Sicherheitshinweise

- 1) Bitte lagern Sie dieses Produkt nicht an einem feuchten oder warmen Ort;
- 2) Klopfen, schlagen, durchbohren oder versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen, um es nicht unnötig zu beschädigen.
- 3) Wenn nicht autorisiertes und nicht fachkundiges Personal dieses Produkt demontiert und Schäden verursacht hat, fällt dieses Produkt nicht unter die Kundengarantie.
- 4) Laden Sie das Gamepad nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen auf.
- 5) Dieses Produkt ist mit eingebautem Akku, bitte entsorgen Sie es nicht im Müll.