

Für P-4/P-4 Pro/ Spiel-Controller

P-4 Slim/P-3/PC

Kabelloser Game Controller


Benutzerhandbuch



Anwendbare & Funktionsmerkmale

1. Vielen Dank für den Kauf des ISHAKO Wireless Controllers.
2. Dieser Controller ist kompatibel mit P-4/Slim/Pro, P-3, PC Windows/Android/iOS.
3. Der Controller verfügt über zwei eingebaute Elektromotoren, einen eingebauten Lautsprecher, ein Touchpad, 6-Achsen, eine intelligente Lichtleiste und eine Share-Taste. Alle Funktionen bieten ein aufregendes Erlebnis und interagieren mit Ihren Spielen.

Anwendbare & Funktionsmerkmale

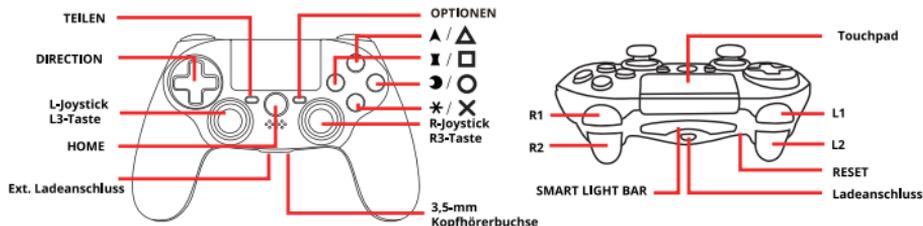

Wie registriere/kopple ich mein Controller?



An einen USB-Anschluss an der PS4-Konsole anschließen
USB-Kabel (mit dem PS4-System geliefert)

HINWEIS
Für weitere Details zur Verwendung des Controllers, siehe das Benutzerhandbuch der PS4-Konsole.

1. Beim ersten Mal, wenn Sie den Controller verwenden oder ihn an einem anderen PS4-System verwenden, führen Sie bitte die Geräte-Registrierung/Pairing durch. Verbinden Sie den Controller mit der PS4-Konsole über ein USB-Kabel, um die Geräte-Registrierung abzuschließen.
2. Nach der ersten Verbindung wird er automatisch mit der PS4-Konsole verbunden.
3. Für eine PC-Verbindung mit Bluetooth, drücken Sie vor dem Pairing die Tasten "SHARE" und "HOME". Für einen PC ohne Bluetooth-Funktion verwenden Sie eine USB-Kabelverbindung, um PC-Spiele oder Spiele auf Steam zu spielen.
4. Wenn Sie den drahtlosen Pairing-Modus des Controllers aktivieren möchten, drücken und halten Sie die Tasten "SHARE" und "HOME", bis die obere LED-Leiste schnell blinkt. Der Controller wechselt dann in den drahtlosen Pairing-Modus, anwendbar für Android-Geräte, iOS-Telefone und PCs über Bluetooth.

Elektrische Parameter

Eingangsleistung:	DC 5V, 500mA
Batterietyp:	Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung:	DC 3.7 V
Batteriekapazität:	800 mAh
Betriebstemperatur:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Gewicht:	Approx. 200 g (7.0 oz)

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden

Wie schaltet man ein/aus?

Der Controller startet, wenn Sie die HOME-Taste drücken oder ihn per USB-Kabel an den Computer anschließen. Wenn er nach langer Zeit nicht mehr funktioniert, stecken Sie das USB-Kabel in den Computer und ziehen es dann wieder heraus, wodurch der Controller ausgeschaltet wird.

Bitte trennen Sie die Verbindung, wenn Sie mit dem Controller nicht mehr spielen, dann schaltet er sich automatisch aus. Wenn das LED-Licht weiterhin leuchtet, kann es daran liegen, dass noch eine Bluetooth-Verbindung besteht. Sie können ihn neu starten, indem Sie mit einer Nadel 8 Sekunden lang das RESET-Loch auf der Rückseite des Gamepads drücken, dann wird das Gamepad zurückgesetzt.

Wie lädt man den Controller?

Laden Sie den Controller mit dem USB-Kabel oder der Ladestation auf.

Beim Laden blinkt die Lichtleiste orange; wenn er vollständig geladen ist, erlischt die Lichtleiste.

Wie behebt man, dass das PS4-Mikrofon nicht funktioniert?

Wenn Ihr Mikrofon nicht funktioniert, wenn Sie das Headset mit dem Controller verbinden, stellen Sie es bitte in der PS4-Konsole ein: Einstellungen -> Geräte -> Audiogeräte -> Ausgabe auf Kopfhörer -> Gesamtes Audio.

Verwendungs- und Handhabungshinweise

Vermeiden Sie eine längere Nutzung dieses Produkts. Machen Sie etwa alle 30 Minuten eine Pause.

Beenden Sie die Nutzung dieses Geräts sofort, wenn Sie sich müde fühlen oder wenn Sie Unbehagen oder Schmerzen in Ihren Händen oder Armen verspüren. Wenn die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie einen Arzt.

Ein dauerhafter Hörverlust kann auftreten, wenn das Headset oder die Kopfhörer bei hoher Lautstärke verwendet werden. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Niveau ein. Mit der Zeit kann zunehmend lauter werdender Ton normal erscheinen, tatsächlich aber Ihr Gehör schädigen. Wenn Sie Klingeln oder Unbehagen in den Ohren oder gedämpfte Sprache wahrnehmen, hören Sie auf zu hören und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen. Je lauter die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden. Um Ihr Gehör zu schützen:

- Begrenzen Sie die Zeit, die Sie das Headset oder die Kopfhörer bei hoher Lautstärke verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie die Menschen in Ihrer Nähe nicht sprechen hören können.
- Vermeiden Sie es, in die Lichtleiste oder den Controller zu schauen, wenn er blinkt. Beenden Sie die Nutzung des Controllers sofort, wenn Sie Unbehagen oder Schmerzen in irgendeinem Körperteil verspüren.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit den Händen vorgesehen.

Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann Verletzungen verschlimmern. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Beschwerden oder Verletzungen an den Knochen, Gelenken oder Muskeln Ihrer Hände oder Arme haben. Beachten Sie, dass einige Softwaretitel die Vibrationsfunktion standardmäßig aktivieren.

- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Werfen oder lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken physischen Stößen aus.

Bei der Verwendung der Bewegungssensorfunktion sind folgende Punkte zu beachten:

Wenn der Controller eine Person oder ein Objekt trifft, kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen.

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob ausreichend Platz um Sie herum ist.

- Halten Sie den Controller beim Gebrauch fest, um sicherzustellen, dass er nicht aus Ihrer Hand rutscht.

- Wenn Sie einen Controller verwenden, der mit einem USB-Kabel an die Spielkonsole angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass genügend Platz für das Kabel vorhanden ist, damit das Kabel keine Person oder ein Objekt trifft. Achten Sie auch darauf, das Kabel während der Verwendung des Controllers nicht aus der Spielkonsole zu ziehen.

Akkulaufzeit und Dauer

Handhaben Sie keine beschädigten oder undichten Lithium-Ionen-Akkus.

Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Akkulaufzeit wird mit wiederholtem Gebrauch und Alter allmählich abnehmen. Die Akkulaufzeit variiert auch je nach Lagerungsmethode, Nutzungsbedingungen und Umweltfaktoren.

Laden Sie den Akku in einer Umgebung auf, in der die Temperatur zwischen 10°C - 30°C (50°F - 86°F) liegt. Das Laden kann in anderen Umgebungen weniger effektiv sein.

Wenn der drahtlose Controller über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, wird empfohlen, ihn mindestens einmal alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Akkufunktionalität zu erhalten.

Exterior protection

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Verschlechterung oder Verfärbung der Produktaußenseite zu verhindern.

- Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien über einen längeren Zeitraum auf die Außenseite des Produkts. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien.
- Wischen Sie nicht mit einem chemisch behandelten Reinigungstuch.

Packliste



Gamepad x1



Ladekabel x1



Benutzerhandbuch x1

Kundendienst

Aufgrund von offiziellen Software-Updates der Spieleplattform oder Änderungen des Quellcodes und anderen nicht beeinflussbaren Faktoren können einige Spiele möglicherweise nicht gespielt oder mit unserem Gamepad verbunden werden. Bitte besuchen Sie unsere Website: (<http://www.sakoglobal.com>)(<https://www.ishakomall.com>), oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter cs@sakoglobal.com für Unterstützung.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/ishakomall)

Melden Sie sich bei uns an und erhalten Sie zusätzliche Garantieleistungen oder Geschenke