

Pour P-4/P-4 Pro

Contrôleur de jeu

P-4 Slim/P-3/PC

Manette de jeu sans fil


Manuel d'instructions



Fonction applicable et caractéristiques

1. Merci d'avoir acheté le contrôleur sans fil ISHAKO.
2. Ce contrôleur est compatible avec P-4/Slim/Pro, P-3, PC Windows/Android/iOS.
3. Le contrôleur dispose de deux moteurs électriques intégrés, d'un haut-parleur intégré, d'un pavé tactile, de 6 axes, d'une barre lumineuse intelligente et d'un bouton de partage. Toutes ces fonctions offrent une expérience excitante et interagissent avec vos jeux.

Fonction applicable et caractéristiques

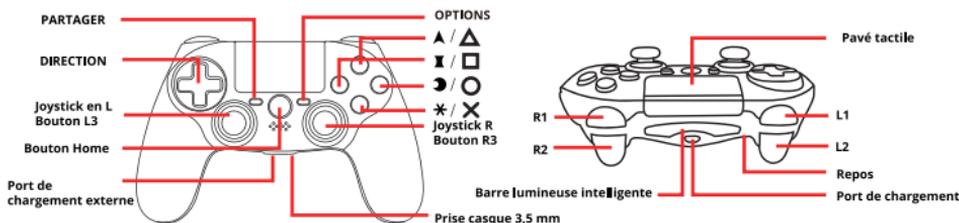

Comment enregistrer/appairer le contrôleur ?



Connecter à un port USB sur la console PS4
Câble USB (fourni avec le système PS4)

ASTUCE

Pour plus de détails sur l'utilisation du contrôleur, reportez-vous au guide de l'utilisateur de la console PS4.

1. La première fois que vous utilisez le contrôleur ou que vous l'utilisez sur un autre système PS4, veuillez effectuer l'enregistrement/l'appairage de l'appareil. Connectez le contrôleur à la console PS4 via le câble USB pour compléter l'enregistrement de l'appareil.
2. Après la première connexion, il se connectera automatiquement à la console PS4.
3. Pour une connexion PC avec Bluetooth, appuyez sur les boutons "SHARE" et "HOME" avant l'appairage. Pour un PC sans fonction Bluetooth, utilisez une connexion filaire par câble USB pour jouer à des jeux sur PC ou sur Steam.
4. Si vous souhaitez activer le mode d'appairage sans fil du contrôleur, de la même manière que pour la connexion PC, appuyez et maintenez les boutons "SHARE" et "HOME" jusqu'à ce que la barre LED supérieure clignote rapidement. À ce moment-là, le contrôleur entre en mode d'appairage sans fil, applicable aux appareils Android, aux téléphones iOS et aux PC via Bluetooth.

Paramètres électriques

Puissance nominale d'entrée :	DC 5V, 500mA
Type de batterie:	Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
tension:	DC 3.7 V
Capacité de la batterie:	800 mAh
Température de fonctionnement :	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Poids:	Approx. 200 g (7.0 oz)

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

Comment allumer/éteindre ?

La manette s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton HOME ou lorsque vous la connectez à un ordinateur via un câble USB. Si elle ne s'arrête pas après un long moment, veuillez brancher le câble USB dans l'ordinateur, puis le débrancher, ainsi elle s'éteindra.

Veuillez déconnecter la manette lorsque vous cessez de jouer, elle s'éteindra alors automatiquement. Si le voyant LED reste allumé, cela peut être dû à une connexion Bluetooth toujours active. Vous pouvez la redémarrer en appuyant sur le trou RESET à l'arrière de la manette avec une épingle pendant 8 secondes, la manette demandera alors à être réinitialisée.

Comment charger la manette ?

Chargez la manette avec le câble USB ou la station de charge.

Lors de la charge, la barre lumineuse clignotera en orange ; une fois complètement chargée, la barre lumineuse s'éteindra.

Comment réparer un micro PS4 qui ne fonctionne pas ?

Si vous constatez que votre micro ne fonctionne pas lorsque vous connectez le casque à la manette, veuillez régler les paramètres dans la console PS4 : Paramètres -> Périphériques -> Périphériques Audio -> sortie vers casque -> Tout audio.

Précautions d'utilisation et de manipulation

Évitez l'utilisation prolongée de ce produit. Faites une pause d'environ 30 minutes à intervalles réguliers.

Arrêtez d'utiliser cet appareil immédiatement si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous ressentez une gêne ou une douleur dans les mains ou les bras pendant l'utilisation. Si la condition persiste, consultez un médecin.

Une perte auditive permanente peut survenir si le casque ou les écouteurs sont utilisés à volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr. Avec le temps, un son de plus en plus fort peut sembler normal mais peut en réalité endommager votre audition. Si vous ressentez des bourdonnements ou une gêne dans les oreilles ou si vous avez des difficultés à comprendre les discours, arrêtez d'écouter et faites vérifier votre audition. Plus le volume est fort, plus votre audition pourrait être affectée rapidement. Pour protéger votre audition :

- Limitez le temps d'utilisation du casque ou des écouteurs à volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour masquer les bruits environnants.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les personnes parler près de vous.
- Évitez de regarder la barre lumineuse ou la manette lorsqu'elle clignote. Arrêtez immédiatement d'utiliser la manette si vous ressentez une gêne ou une douleur dans une partie de votre corps.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les mains.

La fonction de vibration de ce produit peut aggraver les blessures. N'utilisez pas la fonction de vibration si vous avez une affection ou une blessure aux os, aux articulations ou aux muscles des mains ou des bras.

Notez que certains titres de logiciels activent la fonction de vibration par défaut.

- N'exposez pas le produit à des températures élevées, une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ne jetez pas, ne faites pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs physiques importants.
- Lors de l'utilisation de la fonction de capteur de mouvement, soyez prudent sur les points suivants :

Si la manette touche une personne ou un objet, cela peut causer des blessures accidentelles ou des dommages.

- Avant utilisation, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace autour de vous.

- Lors de l'utilisation de la manette, tenez-la fermement pour vous assurer qu'elle ne peut pas glisser de votre main.

- Si vous utilisez une manette connectée à la console de jeu avec un câble USB, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le câble afin que celui-ci ne heurte pas une personne ou un objet. Faites également attention à ne pas débrancher le câble de la console de jeu pendant l'utilisation de la manette.

Durée de vie et autonomie de la batterie

Ne manipulez pas de batteries lithium-ion endommagées ou qui fuient.

La batterie a une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminuera progressivement avec l'utilisation répétée et l'âge. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux.

Chargez dans un environnement où la plage de température se situe entre 10°C et 30°C (50°F - 86°F). La charge peut être moins efficace lorsqu'elle est effectuée dans d'autres environnements.

Lorsque la manette sans fil n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la charger complètement au moins une fois tous les 3 mois pour aider à maintenir la fonctionnalité de la batterie.

Protection extérieure

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter que l'extérieur du produit ne se détériore ou ne se décolore.

- Ne placez aucun matériau en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques.
- Ne nettoyez pas avec un chiffon imprégné de produits chimiques.

Liste des packs



Manette de jeu x1



Câble de chargement x1



Manuel d'utilisation x1

Service clientèle

En raison des mises à jour logicielles officielles de la plateforme de jeu ou des modifications du code source et d'autres facteurs indépendants de notre volonté, certains jeux peuvent ne pas être jouables ou connectés à notre manette. Veuillez visiter notre site Web: [<http://www.sakoglobal.com>](<https://www.ishakomall.com>), ou contactez-nous par e-mail à cs@sakoglobal.com pour obtenir de l'aide.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/ishakomall)

Rejoignez-nous pour bénéficier de garanties et de cadeaux supplémentaires