

Per P-4/P-4 Pro

Controller di gioco

P-4 Slim/P-3/PC

Controller di gioco wireless


Manuale di istruzioni



Funzione applicabile e caratteristiche

1. Grazie per aver acquistato il Controller Wireless ISHAKO.
2. Questo controller è compatibile con P-4/Slim/Pro, P-3, PC Windows/Android/iOS.
3. Il controller ha due motori elettrici integrati, altoparlante integrato, touch pad, 6 assi, barra luminosa intelligente, funzioni di pulsante di condivisione. Tutte le funzioni offrono un'esperienza eccitante e interagiscono con i tuoi giochi.

Funzione applicabile e caratteristiche

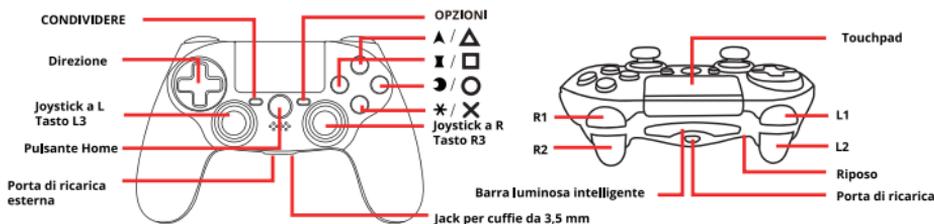

Come registrare/associare il controller?



Alla porta USB sulla console PS4
Cavo USB (fornito con il sistema PS4)

SUGGERIMENTO
Per i dettagli sull'utilizzo del controller, fare riferimento alla guida dell'utente della console PS4.

1. La prima volta che utilizzi il controller, o utilizzi il controller su un altro sistema PS4, esegui la registrazione/associazione del dispositivo. Collega il controller alla console PS4 tramite cavo USB per completare la registrazione del dispositivo.
2. Dopo la prima connessione, si conatterà automaticamente alla console PS4.
3. Per la connessione PC abilitata Bluetooth, premere i pulsanti "SHARE" e "HOME" prima dell'associazione. Per PC senza funzione Bluetooth, utilizzare una connessione cablata con cavo USB per giocare a giochi per PC o su Steam.
4. Se vuoi attivare la modalità di associazione wireless del controller, allo stesso modo della connessione PC, premi e tieni premuti i pulsanti "SHARE" e "HOME" finché la barra LED superiore lampeggia rapidamente. A questo punto il controller entra in modalità di associazione wireless, applicabile a dispositivi Android, telefoni iOS e PC tramite Bluetooth.

Parametri elettrici

Potenza nominale in ingresso:	DC 5V, 500mA
Tipo di batteria:	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio
voltaggio:	DC 3.7 V
Capacità della batteria:	800 mAh
Temperatura di esercizio:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Approx. 200 g (7.0 oz)

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

Come accendere/spegnere?

Il controller si accenderà quando si preme il pulsante HOME o si collega al computer tramite cavo USB. Se non smette di funzionare dopo un lungo periodo, collegare il cavo USB al computer e poi scollegarlo, in questo modo si spegnerà. Scollegare il controller quando si smette di giocare, si spegnerà automaticamente. Se la luce LED rimane accesa, potrebbe essere perché è ancora connesso via Bluetooth. È possibile riavviarlo premendo il foro RESET sul retro del gamepad con uno spillo per 8 secondi, il gamepad richiederà di essere resettato.

Come caricare il controller?

Caricare il controller con il cavo USB o con la base di ricarica.

Durante la carica, la barra luminosa lampeggerà in arancione; quando è completamente carica, la barra luminosa si spegne.

Come risolvere il problema del microfono PS4 che non funziona?

Se il microfono non funziona quando si collega l'auricolare al controller, impostarlo nella console PS4: Impostazioni -> Dispositivi -> Dispositivi audio -> uscita su cuffie -> Tutto l'audio.

Precauzioni d'uso e di gestione

Evitare l'uso prolungato di questo prodotto. Fare una pausa di circa 30 minuti a intervalli regolari.

Smettere immediatamente di utilizzare questo dispositivo se si inizia a sentire stanchezza o se si avverte disagio o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso. Se il disturbo persiste, consultare un medico.

La perdita dell'udito permanente può verificarsi se l'auricolare o le cuffie vengono utilizzati a volume alto. Impostare il volume a un livello sicuro. Nel tempo, un audio sempre più forte potrebbe sembrare normale, ma può effettivamente danneggiare l'udito. Se si avvertono ronzio o qualsiasi disagio nelle orecchie o discorsi ovattati, interrompere l'ascolto e far controllare l'udito. Più alto è il volume, più presto l'udito potrebbe essere compromesso. Per proteggere l'udito:

- Limitare il tempo di utilizzo di auricolari o cuffie a volume alto.
- Evitare di aumentare il volume per bloccare i rumori circostanti.
- Abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone parlare vicino a voi.
- Evitare di guardare la barra luminosa o il controller quando lampeggia. Smettere immediatamente di utilizzare il controller se si avverte disagio o dolore in qualsiasi parte del corpo.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con le mani.

La funzione di vibrazione di questo prodotto può aggravare le lesioni. Non utilizzare la funzione di vibrazione se si soffre di disturbi o lesioni alle ossa, articolazioni o muscoli delle mani o delle braccia.

Si noti che alcuni titoli di software abilitano la funzione di vibrazione per impostazione predefinita.

• Non esporre il prodotto a temperature elevate, alta umidità o luce solare diretta.

• Non permettere che il prodotto entri in contatto con liquidi.

• Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.

• Non lanciare o far cadere il prodotto e non sottoporlo a forti urti fisici.

• Quando si utilizza la funzione sensore di movimento, fare attenzione ai seguenti punti:

Se il controller colpisce una persona o un oggetto, potrebbe causare lesioni accidentali o danni.

- Prima dell'uso, verificare che ci sia molto spazio intorno a voi.

- Quando si utilizza il controller, impugnarlo saldamente per assicurarsi che non possa scivolare dalla mano.

- Se si utilizza un controller collegato alla console di gioco con un cavo USB, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per il cavo in modo che il cavo non colpisca una persona o un oggetto. Inoltre, fare attenzione a non staccare il cavo dalla console di gioco durante l'utilizzo del controller.

Durata e autonomia della batteria

Non maneggiare batterie agli ioni di litio danneggiate o che perdono.

La batteria ha una durata limitata. La durata della batteria diminuirà gradualmente con l'uso ripetuto e l'età. La durata della batteria varia anche a seconda del metodo di conservazione, delle condizioni d'uso e dei fattori ambientali.

Caricare in un ambiente con una temperatura compresa tra 10°C e 30°C (50°F - 86°F). La carica potrebbe essere meno efficace se eseguita in altri ambienti.

Quando il controller wireless non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di caricarlo completamente almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la funzionalità della batteria.

Protezione esterna

Segui le istruzioni qui sotto per evitare che l'esterno del prodotto si deteriori o scolorisca.

- Non posizionare materiali in gomma o vinile sull'esterno del prodotto per un periodo prolungato.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il prodotto.
- Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici.
- Non pulire con un panno trattato chimicamente.

Elenco dei pacchetti



Controller di gioco x1



Cavo di ricarica x1



Manuale utente x1

Servizio clienti

A causa degli aggiornamenti software ufficiali della piattaforma di gioco o delle modifiche del codice sorgente e di altri fattori non resistibili, alcuni giochi potrebbero non essere giocabili o collegabili al nostro gamepad. Si prega di visitare il nostro sito Web: [<http://www.sakoglobal.com>](<https://www.ishakomall.com>), o contattarci via e-mail all'indirizzo cs@sakoglobal.com per assistenza.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/Ishakomall)

Unisciti a noi per ottenere garanzie o regali extra