

For P-4/P-4 Pro/

P-4 Slim/P-3/PC

Mando de juegos

Mando inalámbrico


Instrucciones de uso



Aplicable

1. Gracias por comprar el Controlador Inalámbrico ISHAKO.
2. Este controlador es compatible con P-4/Slim/Pro, P-3, PC Windows/Android/iOS.
3. El Controlador tiene motores de doble vibración incorporados, Altavoz, Panel táctil, Sensor giroscópico de 6 ejes, Barra de luz inteligente, Funciones de compartir. Todas las funciones ofrecen una experiencia emocionante e interactúan con tus juegos.

Diseño de teclas

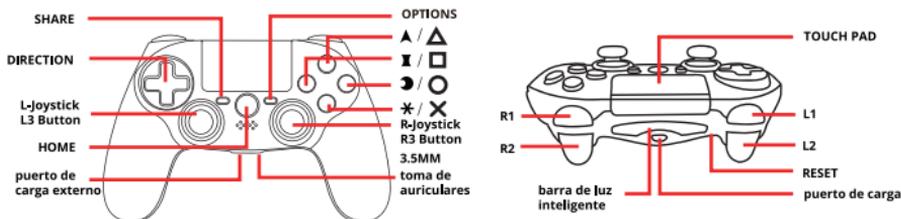

Cómo registrar/emparejar el controlador



A un puerto USB en la consola Ps4
Cable USB (suministrado con el sistema Ps4)

SUGERENCIA
Para detalles sobre el uso del controlador,
consulta la guía del usuario de la consola PS4.

1. La primera vez que uses el controlador, o uses el controlador en otro sistema PS4, por favor realiza el registro/emparejamiento del dispositivo. Conecta el controlador con la consola PS4 mediante un cable USB para completar el registro del dispositivo.
2. Una vez conectado por primera vez, se conectará automáticamente a la consola PS4.
3. Para conexión con PC habilitado para Bluetooth, presiona los botones "SHARE" y "HOME" antes de emparejar. Para PC sin función Bluetooth, usa una conexión por cable USB para jugar juegos de PC o jugar en Steam.
4. Si quieres activar el modo de emparejamiento inalámbrico del controlador, de la misma manera que la conexión con PC, presiona y mantén presionados los botones "SHARE" y "HOME" hasta que la barra LED superior parpadee rápidamente, en este momento el controlador entra en el modo de emparejamiento inalámbrico, aplicable a dispositivos Android, teléfonos iOS y PC vía Bluetooth.

Parámetros eléctricos

Potencia de entrada:	DC 5V, 500mA
Tipo de batería:	Batería de iones de litio recargable integrada
Tensión:	DC 3.7 V
Capacidad de la batería:	800 mAh
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Pesos:	Approx. 200 g (7.0 oz)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

¿Cómo se enciende y se apaga?

El controlador se activará cuando presiones el botón HOME o lo conectes a la computadora mediante un cable USB. Si no puede dejar de funcionar después de mucho tiempo, por favor conecta el cable USB en la computadora y luego retíralo, así se apagará.

Por favor desconéctalo cuando dejes de jugar con el controlador, entonces se apagará automáticamente. Si la luz LED sigue encendida, puede ser porque aún está conectado por Bluetooth. Puedes reiniciarlo presionando el orificio RESET en la parte trasera del gamepad con un alfiler durante 8 segundos, el gamepad se restablecerá.

¿Cómo cargar el controlador?

Carga el controlador con el cable USB o la base de carga.

Cuando esté cargando, la barra de luz parpadeará en color naranja; cuando esté completamente cargada, la barra de luz se apagará.

¿Cómo arreglar PS4 micrófono no funciona?

Si descubre que tu micrófono no funciona al conectar el auricular al controlador, por favor configúralo en la consola PS4. Configuración -> Dispositivos -> Dispositivos de audio -> salida a auriculares -> Todo el audio

Precauciones de uso y manipulación

Evita el uso prolongado de este producto. Tómate un descanso aproximadamente cada 30 minutos.

Deja de usar esta unidad inmediatamente si comienzas a sentirte cansado o si experimentas incomodidad o dolor en tus manos o brazos durante el uso. Si la condición persiste, consulta a un médico.

La pérdida permanente de audición puede ocurrir si el auricular o los auriculares se utilizan a un volumen alto. Ajusta el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, el audio cada vez más alto puede comenzar a sonar normal pero en realidad puede estar dañando tu audición. Si experimentas zumbidos o alguna molestia en tus oídos o el habla amortiguada, deja de escuchar y haz que revisen tu audición.

Cuanto más alto sea el volumen, más pronto podría verse afectada tu audición. Para proteger tu audición:

- Limita el tiempo que usas auriculares o cascos a un volumen alto.
- Evita subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baja el volumen si no puedes oír a las personas que hablan cerca de ti.
- Evita mirar directamente a la barra de luz o al controlador cuando está parpadearando. Deja de usar el controlador inmediatamente si experimentas alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
- Este producto está destinado para ser usado solo con las manos.

La función de vibración de este producto puede agravar lesiones. No uses la función de vibración si tienes alguna dolencia o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de tus manos o brazos.

Ten en cuenta que algunos títulos de software activan la función de vibración por defecto.

- No expongas el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
- No permitas que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No lances ni dejes caer el producto ni lo sometas a golpes físicos fuertes.

• Al usar la función del sensor de movimiento, ten cuidado con los siguientes puntos:

Si el controlador golpea a una persona u objeto, esto puede causar lesiones accidentales o daños.

Antes de usar, verifica que haya suficiente espacio a tu alrededor.

Al usar el controlador, sujétalo firmemente para asegurarte de que no pueda resbalarse de tu mano.

Si usas un controlador que está conectado a la consola de juegos con un cable USB, asegúrate de que haya suficiente espacio para el cable de modo que el cable no golpee a una persona u objeto. Además, ten cuidado de no tirar del cable de la consola de juegos mientras usas el controlador.

Elevación y duración de la batería

No manipules baterías de litio-ion dañadas o que estén perdiendo líquido.

La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y la edad. La vida de la batería también varía dependiendo del método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.

Carga en un ambiente donde el rango de temperatura esté entre 10°C - 30°C (50°F - 86°F). La carga puede no ser tan efectiva cuando se realiza en otros ambientes.

Cuando el controlador inalámbrico no se usa durante un período prolongado de tiempo, se recomienda que lo cargues completamente al menos una vez cada 3 meses para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Protección exterior

Sigue las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir que el exterior del producto se deteriore o descolore:

No coloques materiales de goma o vinilo en el exterior del producto por un período prolongado de tiempo. Usa un paño suave y seco para limpiar el producto. No uses solventes u otros químicos. No limpies con un paño de limpieza tratado químicamente.

Lista de paquetes



Gamepad x1



Charging cable x 1



User Manual x 1

Servicio al Cliente

Debido a actualizaciones del software de la plataforma de juegos oficial o cambios en el código fuente y otros factores inevitables, algunos juegos pueden no ser jugables o conectar con nuestro Gamepad. Por favor, visite amablemente nuestro sitio web: <https://www.sakoglobal.com>, o contáctenos por correo electrónico cs@sakoglobal.com.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/Ishakomall)

Únase a nosotros para obtener una garantía extendida o recibir un regalo.