

For P-4/P-3/

iOS/PC/Android

High Performance Controller

GAME CONTROLLER


Instruction Manual - EN



Applicable & Feature function

1. Thank you for purchasing ISHAKO Game Controller.
2. This gamepad works with P-4/Pro/Slim, P-3/PC and iOS , Android Device.
3. This game controller has built in double vibration motors, speaker, touch pad, 6-axis, smart light bar, share button functions, RGB lighting effects, lighting modes are divided into four types:
 - 7-color gradient mode
 - 7-color breathing mode
 - Blinking mode
 - Single-color constant light mode

Applicable & Feature function

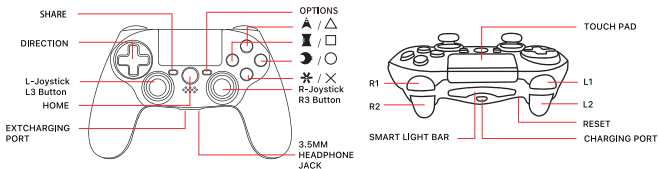

How to register/pair the controller?



To a USB port on the PS4 console
USB cable (supplied with the PS4 system)

HINT

For the details about using the controller, refer to the user's guide of the PS4 console.

Pair the controller for PS4 Console with BT

1. The first time you use the controller, or use the controller on another PS4 system, please perform device registration/ pairing. Connect the controller with the PS4 console via USB cable to complete device registration.
2. After first time connected, it will automatically connect to the PS4 console.
3. When multiple SK P415 controllers are connected to the PS4 console, each player has a different controller light color

Pair the controller for PS4 Console and PC with Cable

1. Directly use the USB cable to connect the controller to the PC/PS4 console USB interface, the PC and PS4 console will automatically recognize, the PC is successfully connected to the display name: Wireless Controller.

Pair the controller for PC Windows with BT

1. Need to make sure that the PC device has Bluetooth capability and that the Bluetooth function is working properly. Press and hold the "SHARE" and "SK Home" buttons on the controller for 5 seconds, the controller enters BT pairing mode.
2. The LED indicator on the top of the controller is white with fast double flashing
3. The BT name on PC Windows is: Wireless Controller, select the BT device to connect on PC Windows.

Pair the controller for iOS/Android Device with BT

1. Press and hold the "SHARE" and "SK Home" buttons on the controller for 5 seconds, the controller enters BT pairing mode.
2. The LED indicator on the top of the controller is white with fast double flashing
3. The BT name on Android Device is: Wireless Controller, select the BT device to connect on iOS and Android device.

RGB Lighting Mode Adjustment

Press "SHARE" and "OPTIONS" click to change mode; Press and hold the "SHARE" and "OPTIONS" buttons for five seconds to turn off turn off the light effect, RGB Lighting modes are divided into four types:

- **7-Color gradient mode:** By red-orange-yellow-green-cyan-blue-violet different light gradient

- **7-Color breathing mode:** By green-red-yellow-cyan-pink-blue-violet circular breathing

- **Blinking mode:** By green - red - yellow - green - pink - blue - purple single light flashing back and forth jumping

- **Single-color constant light mode:** Consists of green-red-yellow-cyan-pink-blue-violet, in single color constant, Press and hold SHARE + right stick to adjust the color up and down in the single-color constant light mode.

Electrical Parameters:

Input power rating:	DC 5V, 500mA
Battery type:	Built-in rechargeable Lithium-Ion battery
Voltage:	DC 3.7 V
Battery capacity:	1000 mAh
Operating temperature:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Weight:	Approx. 200 g (7.0 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

How to turn on/off?

The controller will start when you press the HOME button or connect to computer by USB cable. If it cannot stop working after a long time, please plug the USB cable in computer then pull it out, thus it will be power off. Please disconnect BT when stop playing with the controller, then it would turn off automatically. If the LED light remains on, it may because it's still BT connect.

You can restart it by pressing the RESET hole on the back of the gamepad with a pin for 5 seconds, the gamepad would get reset.

How to Charge the Controller?

Charge the controller with the USB cable or charging dock.

When charging, the light bar will be flashing orange; when fully charged, the light bar turns off.

How to fix PS4 Mic not working?

Setting->Devices->Audio Devices->output to headphones->All Audio

Battery life and duration


Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries.

The battery has a limited life span. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, conditions of use and environmental factors.

Charge in an environment where the temperature range is between 10°C - 30°C (50°F - 86°F). Charging may be not as effective when performed in other environments.

When the wireless controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once 3 months to help maintain battery functionality.

Use and handling precautions

- Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30 minutes intervals.
Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor.
Permanent hearing loss may occur if the headset or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing or any discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked.
- The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:
Limit the amount of the time you use headset or headphones at high volume.
Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.
- Avoid looking into the light bar or the controller when it is flashing. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain in any body parts.
This product is intended for use with the hands only.
The vibration function of this product may aggravate injuries. Do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints, or muscles of your hands or arms.
- Note that some software titles enable the vibration function by default. To disable the vibration function, select  (Settings) ➡ [Devices] ➡ [Controllers] from the function screen, and then remove the checkmark from [Enable Vibration]
 - Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
 - Do not allow the product to come into contact with liquids.
 - Do not put heavy objects on the product.
 - Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
 - When using the motion sensor function, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, this may cause accidental injury or damage.
 - Before using, check that there is plenty of space around you.
 - When using the controller, grip it firmly to make sure it cannot slip out of your hand.
 - If using a controller that is connected to the PS4 system with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object. Also, take care to avoid pulling the cable out of the PS4 system while using the controller.

Exterior protection

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored.

Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.

Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically-treated cleaning cloth.

Package list:



Gamepad x1



Charging cable x 1



User Manual x 1

Customer Service:

Due to the official game platform software upgrades or source code changes and other not resist factors caused some of the games cannot be played or connected with our Gamepad, please kindly visit our website: <http://www.sakoglobal.com>, or contact us by email cs@sakoglobal.com for help.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](#)

Join us to get extended warranty or get a gift.

For P-4/P-3/

iOS/PC/Android

Controlador de alto rendimiento


Mando de juego

Manual de instrucciones - SP



Función aplicable y características

1. Gracias por adquirir un controlador ISHAKO .
2. Este GamePad funciona con P-4/Pro/Slim, P-3/PC y dispositivos iOS y Android.
3. El SK Game Controller tiene dos motores de vibración integrados, altavoz incorporado, panel táctil, 6 ejes, barra de luz inteligente, botón de compartir funciones, efectos de iluminación RGB. Los modos de iluminación se dividen en cuatro tipos:
 - Modo de degradado de 7 colores
 - Modo de respiración de 7 colores
 - Modo parpadeante
 - Modo de luz constante de un solo color

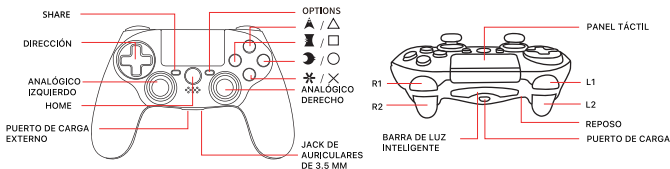

¿Cómo registrar/vincular el controlador?



A un puerto USB en la consola PS4
Cable USB (suministrado con el sistema PS4)

CONSEJO
Para obtener más detalles sobre cómo utilizar el controlador, consulte la guía del usuario de la consola PS4.

Para emparejar el controlador con la consola PS4 a través de BT:

1. La primera vez que uses el controlador o cuando uses el controlador en otro sistema PS4, realiza el registro/vinculación del dispositivo. Conecta el controlador a la consola PS4 mediante un cable USB para completar el registro del dispositivo.
2. Después de la primera conexión, se conectará automáticamente a la consola PS4.
3. Cuando varios controladores SK P415 estén conectados a la consola PS4, cada jugador tendrá un color de luz diferente en el controlador.

Para emparejar el controlador con la consola PS4 y la PC mediante cable:

1. Conecta directamente el controlador a la interfaz USB de la PC o la consola PS4 utilizando el cable USB. La PC y la consola PS4 lo reconocerán automáticamente, y en la PC aparecerá el nombre de visualización "Wireless Controller" para indicar una conexión exitosa.

Para emparejar el controlador con una PC con Windows mediante BT:

1. Asegúrate de que el dispositivo de la PC tenga capacidad Bluetooth y que la función Bluetooth esté funcionando correctamente. Mantén presionados los botones "SHARE" y "SK Home" en el controlador durante 5 segundos para que el controlador entre en modo de emparejamiento BT.
2. El indicador LED en la parte superior del controlador parpadeará rápidamente en color blanco.
3. El nombre Bluetooth en la PC con Windows es: Wireless Controller. Selecciona el dispositivo BT en la PC con Windows para establecer la conexión.

Para emparejar el controlador con un dispositivo iOS/Android mediante BT:

1. Mantén presionados los botones "SHARE" y "SK Home" en el controlador durante 5 segundos para que el controlador entre en modo de emparejamiento BT.
2. El indicador LED en la parte superior del controlador parpadeará rápidamente en color blanco.
3. El nombre BT en dispositivos Android es: Wireless Controller. Selecciona el dispositivo BT en el dispositivo iOS o Android para establecer la conexión.

Ajuste del modo de iluminación RGB

Pulsa "SHARE" y "OPTIONS" para cambiar de modo; Mantén pulsados los botones "SHARE" y "OPTIONS" durante cinco segundos para apagar el efecto de luz. Los modos de iluminación RGB se dividen en cuatro tipos:

- **Modo de degradado de 7 colores:** la luz cambia gradualmente de rojo-naranja-amarillo-verde-cian-azul-violeta.
- **Modo de respiración de 7 colores:** la luz realiza un ciclo de respiración circular en verde-rojo-amarillo-cian-rosa-azul-violeta.
- **Modo de parpadeo:** la luz parpadea de un solo color en verde-rojo-amarillo-verde-rosa-azul-morado saltando de un extremo a otro.
- **Modo de luz constante de un solo color:** consiste en verde-rojo-amarillo-cian-rosa-azul-violeta, con una luz constante de un solo color. Mantén presionados "SHARE" + palanca derecha para ajustar el color hacia arriba y hacia abajo en el modo de luz constante de un solo color.

Parámetros eléctricos

Potencia de entrada:	DC 5V, 500mA
Tipo de batería:	Batería de iones de litio recargable incorporada
Voltaje:	DC 3.7 V
Capacidad de la batería:	1000 mAh
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Approx. 200 g (7.0 oz)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Cómo encender/apagar?

El controlador se encenderá al presionar el botón "HOME" o al conectarse a una computadora mediante un cable USB. Si no se puede apagar después de un largo período de uso, por favor, conecte el cable USB a la computadora y luego desconéctelo, de esta manera se apagará.

Por favor, desconecte el Bluetooth cuando deje de jugar con el controlador, de esta forma se apagará automáticamente. Si la luz LED permanece encendida, puede ser porque aún está conectado a través de BT. Puede reiniciarlo presionando el orificio de reinicio en la parte trasera del controlador de juegos con un pasador durante 5 segundos, esto restablecerá el controlador de juegos.

¿Cómo cargar el controlador ?

Cargue el controlador con el cable USB o el soporte de carga.

Durante la carga, la barra de luz parpadeará en color naranja.; cuando esté completamente cargado, la barra de luz se apagará.

¿Cómo reparar el problema del micrófono que no funciona en el PS4?

Ajustes->Dispositivos->Dispositivos de audio->Salida a auriculares->Todo el audio

Duración y vida útil de la batería


No maneje baterías de iones de litio dañadas o que estén goteando.

La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y la edad. La vida útil de la batería también varía según el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.

Cargue en un entorno donde la temperatura se encuentre entre 10°C y 30°C (50°F - 86°F). La carga puede no ser tan efectiva cuando se realiza en otros entornos.

Cuando el controlador inalámbrico no se use durante un período prolongado, se recomienda cargarlo completamente al menos una vez cada 3 meses para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Precauciones de uso y manipulación

- Evite el uso prolongado de este producto. Tome descansos cada aproximadamente 30 minutos.
 - Deje de usar esta unidad inmediatamente si comienza a sentirse cansado/a o si experimenta molestias o dolor en las manos o brazos durante su uso. Si la condición persiste, consulte a un médico.
 - Puede producirse pérdida permanente de la audición si se utiliza el auricular o los auriculares a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, el audio cada vez más fuerte puede parecer normal, pero en realidad puede dañar su audición. Si experimenta zumbidos u alguna molestia en los oídos o dificultad para oír, deje de escuchar y hágase revisar la audición. Cuanto más alto sea el volumen, más pronto se verá afectada su audición. Para proteger su audición:
 - Limite el tiempo de uso de los auriculares o auriculares a un volumen alto.
 - Evite aumentar el volumen para bloquear ruidos del entorno.
 - Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están cerca de usted.
 - Evite mirar la barra de luz o el controlador cuando estén parpadеando. Deje de usar el controlador inmediatamente si experimenta alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
 - Este producto está destinado a ser utilizado solo con las manos.
 - La función de vibración de este producto puede agravar lesiones. No utilice la función de vibración si tiene alguna enfermedad o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de las manos o brazos.
 - Tenga en cuenta que algunos títulos de software activan la función de vibración de forma predeterminada. Para desactivar la función de vibración, seleccione  (Configuración) ➡ [Dispositivos] ➡ [Controladores] desde la pantalla de funciones y luego desmarque [Activar vibración].
 - No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
 - No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
 - No coloque objetos pesados sobre el producto.
 - No arroje ni deje caer el producto ni lo someta a golpes físicos fuertes.
 - Al utilizar la función del sensor de movimiento, tenga cuidado con los siguientes puntos. Si el controlador golpea a una persona u objeto, esto puede causar lesiones o daños accidentales.
- Antes de usarlo, asegúrese de que haya suficiente espacio a su alrededor.

Al usar el controlador, agárrelo firmemente para asegurarse de que no se resbale de su mano.

Si está utilizando un controlador conectado al sistema PS4 con un cable USB, asegúrese de que haya suficiente espacio para el cable para que no golpee a una persona u objeto. Además, tenga cuidado de evitar que el cable se desconecte del sistema PS4 mientras usa el controlador.

Protección exterior

Sigue las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir el deterioro o decoloración del exterior del producto.

- No coloques ningún material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período prolongado.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiar el producto.
- No utilices solventes u otros productos químicos.
- No limpies con un paño de limpieza tratado químicamente.

Lista de paquetes:



Gamepad x1



Charging cable x 1



User Manual x 1

Servicio al cliente

Debido a las actualizaciones oficiales del software de la plataforma de juegos o cambios en el código fuente y otros factores no controlables, algunos juegos pueden no poder jugarse o conectarse con nuestro Gamepad. Te invitamos a visitar amablemente nuestro sitio web: <http://www.sakoglobal.com>, o contáctanos por correo electrónico a cs@sakoglobal.com para obtener ayuda.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/ishakomall)

Únete a nosotros para obtener una garantía adicional o regalos