


For PC Windows

Multi-Platform

Android/iOS/P-3


GAMING CONTROLLER

EN-Instruction Manual

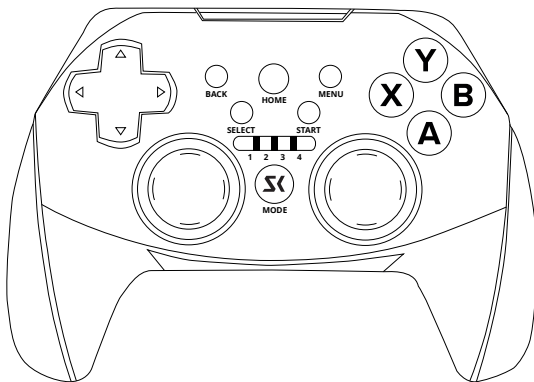

Applicable & Feature function

1. Thank you for purchasing ISHAKO Game Controller.
2. This controller is compatible with PC Windows/Android/iOS, P-3
3. Package Contents: 1x Game controller, 1x USB cable, 1x Phone mounting bracket, 1x 2.4G USB Dongle

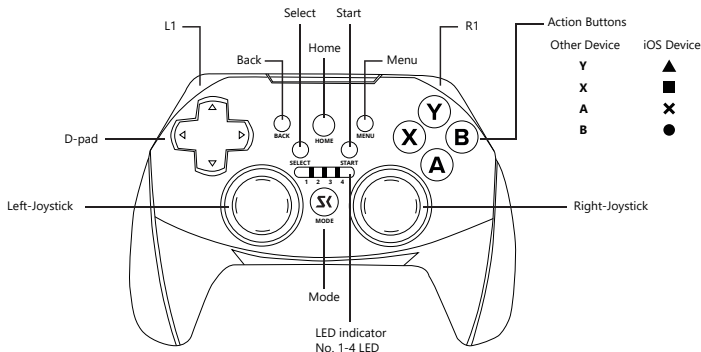

How to register/pair the controller?

Connect to PC Windows/Laptop (Windows 7/8.1/10/11)

Connecting with cables

Connect the switched off controller to the PC via USB. The controller will connect automatically and the 1 LED will light up.

Connecting with 2.4G USB Dongle

X-input Connection

Connect the 2.4G USB Dongle to your Pc. With the controller off, press the LB + MODE buttons for 3 seconds. Release the buttons; after 5 seconds, the controller should connect to the PC. Press SELECT + Start buttons to switch between D-input and X-input mode.

More modern connection, compatible with most AAA games as well as Steam games.

D-input Connection

Connect the 2.4G USB Dongle to your Pc. With the controller off, press the LB + MODE buttons for 3 seconds. Release the buttons; after 5 seconds, the controller should connect to the PC. When properly connected, the first and second LED should remain lit.

Connect to Android Device (Android 9 Above System)

With the controller switched off, hold the "A" button along with the "MODE" buttons until the LED indicators flash rapidly after a period of blinking slowly. In the Bluetooth settings of your phone, connect the controller to your device. When properly connected, the 1 LED on the controller should remain lit. Must Download "Shootingplus V3" to map buttons for different games.

Connect to iOS Device (iPhone, iPad)

With the controller off, first press the "B" button and then the "MODE" button until the LED indicators switch from slow to fast flashes. You can release the buttons now, in the Bluetooth settings of your phone, connect the controller to your device. When properly connected, the 4 LED on the controller should remain lit.

Connect to Android TV or Multi-Console

Connect the 2.4G USB Dongle to your device. With the controller switched off, first click the "SELECT" button and then the "MODE" button, and release the buttons; after 5 seconds, the controller should connect to the device. When properly connected, the 2 LED should remain lit.

Electrical Parameters

Input power rating:	DC 5V
Battery type:	Built-in rechargeable Lithium-Ion battery
Voltage:	DC 3.7 V current ≤ 30 mA
Battery capacity:	400 mAh
Operating temperature:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Weight:	Approx. 250 g (8.2 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

How to turn on/off ?

The controller will start when you press the HOME button or connect to computer by USB cable. If it cannot stop working after a long time, please plug the USB cable into the computer then pull it out, thus it will be power off. Please disconnect when stop playing with the controller, then it turns off automatically. If the LED light remains on; it may be because it's still Bluetooth connect, You can press and hold "Home" button, after 5 seconds, LED turn off.

Description of key combinations

Device	Connecting key combinations	LED status
PC Windows with 2.4G	LB+MODE	1-2 LEDs always on
Android	A+MODE	4 LED always on
iOS	B+MODE	4 LED always on
Android TV/Multi-Console	SELECT+MODE	2 LED always on

If you experience connection problems, please do not hesitate to contact our online customer service through the website: <<https://ishakomall.com>>or<<https://sakoglobal.com>>.

Battery life and duration

Do not handle damaged or leak lithium-ion batteries.

The battery has a limited life span. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age.

Battery life also varies depending on the storage method, conditions of use and environmental factors.

Charge in an environment where the temperature range is between 10°C - 30°C (50°F - 86°F). Charging may not be as effective when performed in other environments.

When the wireless controller is not used for an extended period, it is recommended that you fully charge it at least once every 3 months to help maintain battery functionality.

Exterior protection

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored. Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period. Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically treated cleaning cloth.

Use and handling precautions

Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30 minutes intervals.

Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor.

- This product is intended for use with the hands only.
- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow the product to come into contact with liquids.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.

If the controller hits a person or object, this may cause accidental injury or damage.

- Before using, check that there is plenty of space around you.
- When using the controller, grip it firmly to make sure it cannot slip out of your hand.
- If you use a controller that is connected to the game console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object. Also, take care to avoid pulling the cable out of the game console while using the controller.

Customer Service:

Due to the official game platform software upgrades or source code changes and other not resist factors caused some of the games cannot be played or connected with our Gamepad, please kindly visit our website: <http://www.sakoglobal.com>, or contact us by email cs@sakoglobal.com for help.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](#)

Statement of regulatory compliance



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, it is recommended that the user attempt to eliminate the interference by doing one or more of the following: - Reorient or position the receiving antenna. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Seek assistance from your dealer or an experienced radio/TV technician. **IMPORTANT:** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.



USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)

To dispose of these products correctly, please take them to a designated collection point where they will be received free of charge. By disposing of the products in this way, you help to conserve precious natural resources and help to prevent any negative impact that incorrect waste disposal may have on the environment and human health. You can get more detailed information from your local authority or the nearest collection point. Anyone who disposes of such waste incorrectly may be fined under national regulations. Information for users who dispose of electrical and electronic equipment

(Business and corporate use)

For proper handling of electrical and electronic equipment for business use, please consult the product manufacturer or importer. Please consult the product manufacturer or importer. They will provide you with

They will provide you with information on all disposal methods and, based on the date indicated on the electrical or electronic equipment on the market

They will tell you who is responsible for funding the disposal of the electrical or electronic equipment based on the date indicated on the market.

Who is responsible for funding the disposal of electrical or electronic equipment. Information about disposal procedures in countries other than the EU.

Information about disposal procedures in countries other than the EU. The above symbols apply to EU countries only. For proper disposal of electrical and electronic equipment, request information from your local government or equipment seller, please ask your local government or equipment seller for information.


For PC Windows

Multiplateforme

Android/iOS/P-3


Contrôleur de jeu

FR- Manuel d'instructions

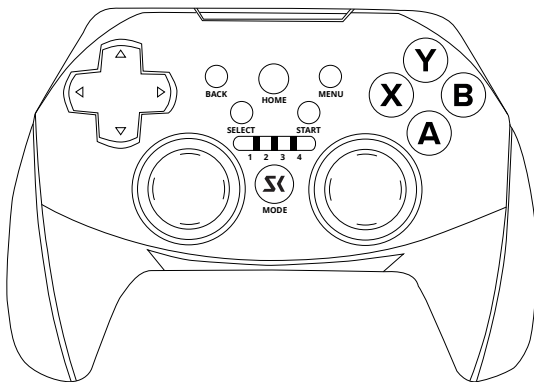

Compatibilité et fonctionnalités

1. Merci d'avoir choisi le manette de jeu ISHAKO.
2. Cette manette est compatible avec PC Windows/Android/iOS, P-3.
3. Contenu de l'emballage : 1x Manette de jeu, 1x Câble USB, 1x Support pour téléphone, 1x Dongle USB 2.4G

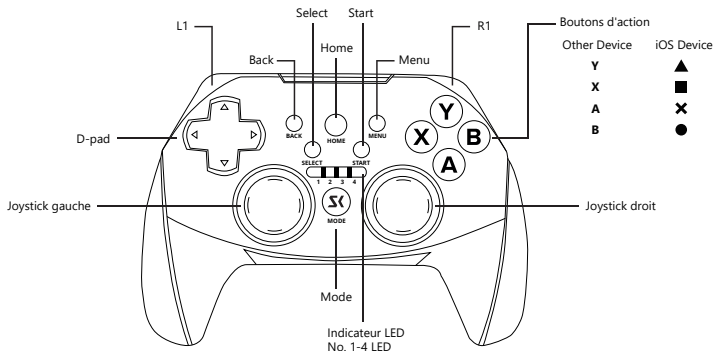

Comment enregistrer/appairer la manette ?

Connexion à un PC Windows/Portable (Windows 7/8.1/10/11)

Connexion via câble

Connectez la manette éteinte au PC via USB. La manette se connectera automatiquement et la LED 1 s'allumera.

Connexion avec le dongle USB 2.4G

Connexion en mode X-input

Connectez le dongle USB 2.4G à votre PC. Avec la manette éteinte, appuyez sur les boutons LB + MODE pendant 3 secondes. Relâchez les boutons ; après 5 secondes, la manette devrait se connecter au PC. Appuyez sur les boutons SELECT + Start pour basculer entre le mode D-input et X-input. Il s'agit d'une connexion plus moderne, compatible avec la plupart des jeux AAA ainsi que les jeux Steam.

Connexion en mode D-input

Connectez le dongle USB 2.4G à votre PC. Avec la manette éteinte, appuyez sur les boutons LB + MODE pendant 3 secondes. Relâchez les boutons ; après 5 secondes, la manette devrait se connecter au PC. Une fois correctement connectée, les première et deuxième LED devraient rester allumées.

Connexion à un appareil Android (système Android 9 et supérieur)

Le contrôleur étant éteint, maintenir le bouton « A » ainsi que les boutons « MODE » jusqu'à ce que les indicateurs LED clignotent rapidement après une période de clignotement lent. Dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, connectez le contrôleur à votre appareil. Lorsque la connexion est correcte, la LED 1 du contrôleur doit rester allumée. Vous devez télécharger « Shootingplus V3 » pour affecter les boutons à différents jeux.

Connexion à un appareil iOS (iPhone, iPad)

Avec la manette éteinte, appuyez d'abord sur le bouton B, puis sur le bouton MODE jusqu'à ce que les indicateurs LED passent d'un clignotement lent à un clignotement rapide. Vous pouvez maintenant relâcher les boutons. Dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, connectez la manette à votre appareil. Une fois correctement connectée, la quatrième LED de la manette devrait rester allumée.

Connexion à un Android TV ou à une console multi-plateforme

Connectez le dongle USB 2.4G à votre appareil.

Avec la manette éteinte, appuyez d'abord sur le bouton SELECT, puis sur le bouton MODE, puis relâchez les boutons. Après 5 secondes, la manette devrait se connecter à l'appareil. Une fois correctement connectée, la deuxième LED devrait rester allumée.

Paramètres électriques

Puissance d'entrée	DC 5V
Type de batterie :	Batterie lithium-ion intégrée rechargeable
Tension :	DC 3.7 V current ≤ 30 mA
Capacité de la batterie :	400 mAh
Température de travail :	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Poids :	Approx. 250 g (8.2 oz)

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Comment allumer/éteindre la manette ?

La manette s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton HOME ou que vous la connectez à un ordinateur via un câble USB. Si elle ne s'éteint pas après une longue période d'inactivité, branchez le câble USB à l'ordinateur puis débranchez-le pour l'éteindre. Veillez à déconnecter la manette lorsque vous arrêtez de jouer. Elle s'éteindra alors automatiquement. Si la LED reste allumée, c'est peut-être parce qu'elle est encore connectée en Bluetooth. Vous pouvez appuyer et maintenir le bouton Home pendant 5 secondes pour éteindre la LED.

Description des combinaisons de touches

Appareil	méthode de connexion	Indicateur LED
PC Windows with 2.4G	LB+MODE	1-2 LEDs always on
Android	A+MODE	4 LED always on
iOS	B+MODE	4 LED always on
Android TV/Multi-Console	SELECT+MODE	2 LED always on

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à contacter notre service client en ligne via le site web : <https://ishakomall.com> ou <https://sakoglobal.com>.

Autonomie et durée de la batterie

Ne manipulez pas des batteries lithium-ion endommagées ou qui fuient.

La batterie a une durée de vie limitée. Sa durée diminue progressivement avec une utilisation répétée et le temps qui passe. L'autonomie de la batterie varie également en fonction des méthodes de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux. Chargez la batterie dans un environnement où la température est comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). La charge peut être moins efficace dans d'autres conditions. Lorsque la manette sans fil n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la charger complètement au moins une fois tous les 3 mois pour préserver la fonctionnalité de la batterie.

Protection de l'extérieur

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter que l'extérieur du produit ne se détériore ou ne se décolore :
Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques. N'essuyez pas avec un chiffon de nettoyage traité chimiquement.

Précautions d'utilisation et de manipulation

Évitez l'utilisation prolongée de ce produit. Faites des pauses toutes les 30 minutes environ.

Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous ressentez une gêne ou une douleur dans les mains ou les bras pendant l'utilisation.
bras pendant l'utilisation. Si le problème persiste, consultez un médecin.

- Ce produit est destiné à être utilisé avec les mains uniquement.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec des liquides.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas jeter ou laisser tomber le produit, ni le soumettre à des chocs physiques importants.
- Si le contrôleur heurte une personne ou un objet, il peut en résulter des blessures accidentelles ou des dommages.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace autour de vous.
- Lorsque vous utilisez la manette, tenez-la fermement afin qu'elle ne vous échappe pas.
- Si vous utilisez une manette connectée à la console de jeu par un câble USB, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le câble afin qu'il ne heurte pas une personne ou un objet. Veillez également à ne pas retirer le câble de la console de jeu lorsque vous utilisez la manette.

Service client

En raison des mises à niveau logicielles de la plateforme de jeu officielle, des modifications du code source ou d'autres facteurs indépendants de notre volonté, certains jeux peuvent ne pas fonctionner ou ne pas se connecter avec notre manette. Nous vous invitons à visiter notre site web : <http://www.sakoglobal.com>, ou à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : cs@sakoglobal.com pour obtenir de l'aide.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/Ishakomall)

Déclaration de conformité réglementaire



REMARQUE : Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant cet équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.

Brancher l'équipement sur une prise électrique située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Demander l'aide de votre revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

IMPORTANT : Toute modification ou changement non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.



INFORMATIONS UTILISATEUR POUR L'ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (USAGE DOMESTIQUE)

Pour éliminer ces produits de manière appropriée, veuillez les déposer dans un point de collecte désigné où ils seront acceptés gratuitement. En éliminant les produits de cette manière, vous contribuez à préserver les précieuses ressources naturelles et à éviter tout impact négatif que pourrait avoir une mauvaise gestion des déchets sur l'environnement et la santé humaine. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès de votre autorité locale ou du point de collecte le plus proche. Toute personne qui élimine ces déchets de manière incorrecte peut être passible d'une amende conformément aux réglementations nationales. Informations pour les utilisateurs qui éliminent des équipements électriques et électroniques

(Usage professionnel et entreprise)

Pour la gestion appropriée des équipements électriques et électroniques à usage professionnel, veuillez consulter le fabricant du produit ou l'importateur. Ils vous fourniront des informations sur toutes les méthodes d'élimination et, en fonction de la date indiquée sur l'équipement électrique ou électronique mis sur le marché, ils vous indiqueront qui est responsable du financement de l'élimination de ces équipements.

Informations sur les procédures d'élimination dans les pays hors de l'UE

Les symboles ci-dessus s'appliquent uniquement aux pays de l'UE. Pour une élimination appropriée des équipements électriques et électroniques, veuillez demander des informations à votre administration locale ou au vendeur de l'équipement.


For PC Windows

Multi-Plattform

Android/iOS/P-3


GAMING CONTROLLER

DE-Bedienungsanleitung

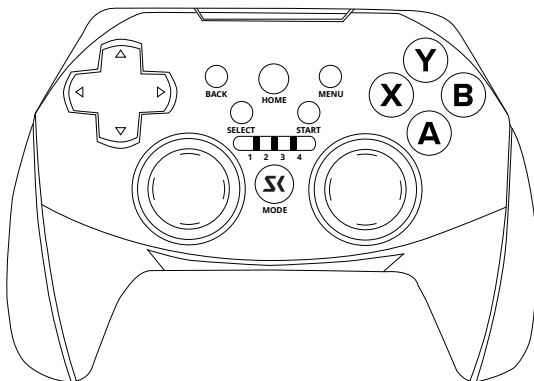

Anwendbar & Funktionen

1. Vielen Dank, dass Sie den ISHAKO-Game-Controller erworben haben.
2. Dieser Controller ist kompatibel mit PC Windows/Android/iOS, P-3
3. Lieferumfang: 1x Game-Controller, 1x USB-Kabel, 1x Handyhalterung, 1x 2,4G USB-Dongle

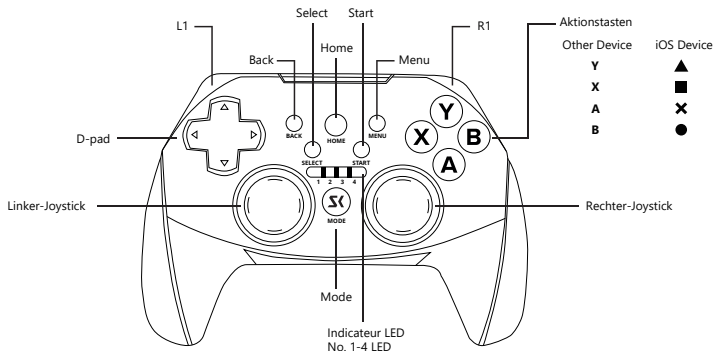

Wie registriert/kuppelt man den Controller?

Verbinden mit PC Windows/Laptop (Windows 7/8.1/10/11)

Verbinden mit Kabeln

Schließen Sie den ausgeschalteten Controller über USB an den PC an. Der Controller verbindet sich automatisch und die 1 LED leuchtet auf.

Verbinden mit 2,4G USB-Dongle

X-Input-Verbindung

Schließen Sie den 2,4G USB-Dongle an Ihren PC an. Schalten Sie den Controller aus und drücken Sie die LB + MODE Tasten für 3 Sekunden. Lassen Sie die Tasten los; nach 5 Sekunden sollte sich der Controller mit dem PC verbinden. Drücken Sie die SELECT + START Tasten, um zwischen D-Input- und X-Input-Modus zu wechseln. Modernere Verbindung, kompatibel mit den meisten AAA-Spielen sowie Steam-Spielen.

D-Input-Verbindung

Schließen Sie den 2,4Ghz USB-Dongle an Ihren PC an. Schalten Sie den Controller aus und drücken Sie die LB- + MODE-Tasten für 3 Sekunden.

Lassen Sie die Tasten los; nach 5 Sekunden sollte sich der Controller mit dem PC verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, sollten die erste und zweite LED dauerhaft leuchten.

Verbinden mit Android-Gerät (Android 9 und höher)

Halten Sie bei ausgeschaltetem Steuergerät die Taste „A“ zusammen mit den Tasten „MODE“ gedrückt, bis die LED-Anzeigen schnell blinken nachdem sie eine Zeit lang langsam blinken. Verbinden Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons das Steuergerät mit Ihrem Gerät.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, sollte die LED 1 auf dem Controller leuchten. Sie müssen „Shootingplus V3“ herunterladen, um Tasten für verschiedene Spiele zuzuordnen.

Verbinden mit iOS-Gerät (iPhone, iPad)

Schalten Sie den Controller aus und drücken Sie zuerst die "B"-Taste und dann die "MODE"-Taste, bis die LED-Anzeigen von langsamem zu schnellem Blinken wechseln. Sie können die Tasten nun loslassen. Gehen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons und verbinden Sie den Controller mit Ihrem Gerät. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, sollte die 4. LED am Controller dauerhaft leuchten.

Verbinden mit Android TV oder Multi-Konsole

Schließen Sie den 2,4G USB-Dongle an Ihr Gerät an.

Schalten Sie den Controller aus und drücken Sie zuerst die "SELECT"-Taste und dann die "MODE"-Taste. Lassen Sie die Tasten los; nach 5 Sekunden sollte sich der Controller mit dem Gerät verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, sollte die 2. LED dauerhaft leuchten.

Elektrische Parameter

Eingangsleistung:	DC 5V
Batterietyp:	Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung:	DC 3.7 V current ≤ 30 mA
Batteriekapazität:	400 mAh
Betriebstemperatur:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Gewicht:	Approx. 250 g (8.2 oz)

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie schaltet man ein/aus?

Der Controller startet, wenn Sie die HOME-Taste drücken oder ihn über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Wenn er nach längerer Zeit nicht aufhört zu arbeiten, stecken Sie das USB-Kabel in den Computer und ziehen Sie es wieder heraus, um ihn auszuschalten. Bitte trennen Sie die Verbindung, wenn Sie mit dem Controller nicht mehr spielen, dann schaltet er sich automatisch aus. Wenn die LED-Leuchte weiterhin leuchtet, liegt dies möglicherweise daran, dass die Bluetooth-Verbindung noch besteht. Sie können die "Home"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die LED auszuschalten.

Beschreibung der Tastenkombinationen

Gerät	Verbindungsmethode	LED-Anzeige
PC Windows with 2.4G	LB+MODE	1-2 LEDs always on
Android	A+MODE	4 LED always on
iOS	B+MODE	4 LED always on
Android TV/Multi-Console	SELECT+MODE	2 LED always on

Falls Sie Verbindungsprobleme haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Online-Kundenservice über die Website zu kontaktieren: <https://ishakomall.com> oder <https://sakoglobal.com>.

Akku-Lebensdauer und Laufzeit

Gehen Sie nicht mit beschädigten oder auslaufenden Lithium-Ionen-Batterien um. Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Akkulaufzeit nimmt mit wiederholter Nutzung und Alter allmählich ab. Die Akkulaufzeit variiert auch je nach Lagerungsmethode, Nutzungsbedingungen und Umweltfaktoren. Laden Sie den Akku in einer Umgebung mit einer Temperaturspanne zwischen 10°C und 30°C (50°F und 86°F) auf. Das Laden kann in anderen Umgebungen weniger effektiv sein. Wenn der Wireless-Controller über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, wird empfohlen, ihn mindestens alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Akkufunktionalität zu erhalten.

EÄußerer Schutz

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt oder verfärbt wird: Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien über einen längeren Zeitraum auf das Produktgehäuse. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Wischen Sie das Produkt nicht mit einem chemisch behandelten Reinigungstuch ab.

Hinweise zur Verwendung und Handhabung

Vermeiden Sie eine längere Anwendung dieses Produkts. Machen Sie in Abständen von etwa 30 Minuten eine Pause.

Hören Sie sofort auf, das Gerät zu benutzen, wenn Sie sich müde fühlen oder wenn Sie während des Gebrauchs Unbehagen oder Schmerzen in den Händen oder

Schmerzen in den Händen oder Armen verspüren. Wenn der Zustand anhält, suchen Sie einen Arzt auf.

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch mit den Händen bestimmt.

- Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.

- Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

- Werfen Sie das Gerät nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. Wenn das Steuergerät auf eine Person oder einen Gegenstand trifft, kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass um Sie herum genügend Platz ist.

- Halten Sie den Controller fest, damit er Ihnen nicht aus der Hand rutscht.

- Wenn Sie einen Controller verwenden, der über ein USB-Kabel mit der Spielkonsole verbunden ist, achten Sie darauf, dass genügend Platz für das Kabel vorhanden ist, damit das Kabel nicht gegen eine Person oder einen Gegenstand stößt. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie das Kabel nicht aus der Spielkonsole herausziehen, während Sie den Controller verwenden.

Kundenservice

Aufgrund von Software-Updates der offiziellen Spielplattformen, Änderungen am Quellcode oder anderen nicht beeinflussbaren Faktoren kann es vorkommen, dass einige Spiele nicht mit unserem Gamepad gespielt oder verbunden werden können. Bitte besuchen Sie unsere Website: <http://www.sakoglobal.com> oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter cs@sakoglobal.com für Unterstützung.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



@Ishakomall

Erklärung zur Einhaltung von Vorschriften



HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Klasse-B-Digitalgerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen bei Funkverbindungen kommen.

Falls dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird empfohlen, dass der Benutzer versucht, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Positionierung der Empfangsantenne.
- Verbinden des Geräts mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Holen Sie sich Unterstützung bei Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker.
- WICHTIG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist, können die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts aufheben.



Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Haushaltsgebrauch)

Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie sie bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Durch die Entsorgung der Produkte auf diese Weise tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und negative Auswirkungen zu verhindern, die eine falsche Abfallentsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnte. Weitere detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Personen, die solche Abfälle falsch entsorgen, können nach nationalen Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt werden.

Informationen für Benutzer, die Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen:

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten trägt zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken bei. Bitte nutzen Sie die vorgesehenen Rückgabemöglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Geräte recycelt oder fachgerecht entsorgt werden.

(Geschäfts- und Unternehmensnutzung)

Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, die geschäftlich genutzt werden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Importeur des Produkts. Der Hersteller oder Importeur wird Ihnen Informationen zu allen Entsorgungsmethoden bereitstellen und Ihnen auf der Grundlage des auf dem Markt angegebenen Datums des Elektro- oder Elektronikgeräts mitteilen, wer für die Finanzierung der Entsorgung verantwortlich ist.

Informationen zu Entsorgungsverfahren in Ländern außerhalb der EU:

Die oben genannten Symbole gelten nur für EU-Länder. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in Ländern außerhalb der EU wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Regierung oder den Verkäufer der Geräte, um weitere Informationen zu erhalten.


For PC Windows

Múltiples Plataformas

Android/iOS/P-3


CONTROL DE JUEGO

ES-Manual de Instrucciones

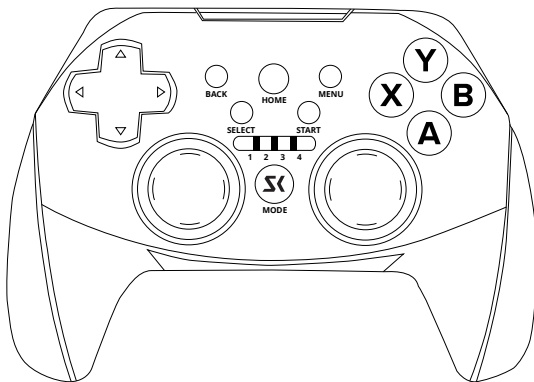

Aplicación y Función Característica

1. Gracias por comprar el mando de juegos ISHAKO.
2. Este mando es compatible con PC Windows/Android/iOS, P-3
3. Contenido del paquete: 1x Mando de juego, 1x Cable USB, 1x Soporte para teléfono, 1x Receptor USB 2.4G

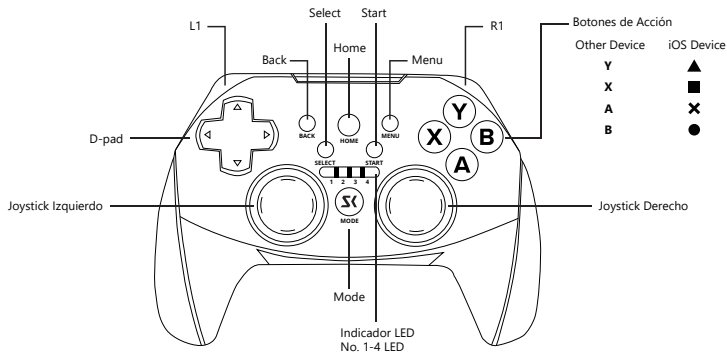

¿Cómo registrar/emparejar el mando?

Conectar a PC Windows/Portátil (Windows 7/8.1/10/11)

Conexión con cables

Conecte el mando apagado a la PC mediante USB. El mando se conectará automáticamente y el LED 1 se encenderá.

Conexión con receptor USB 2.4G

Conexión X-input

Conecte el receptor USB 2.4G a su PC. Con el mando apagado, presione los botones LB + MODE durante 3 segundos. Suelte los botones; después de 5 segundos, el mando debería conectarse a la PC. Presione los botones SELECT + Start para cambiar entre los modos D-input y X-input.

Conexión más moderna, compatible con la mayoría de los juegos AAA y los juegos de Steam.

Conexión D-input

Conecte el receptor USB 2.4G a su PC. Con el mando apagado, presione los botones LB + MODE durante 3 segundos.

Suelte los botones; después de 5 segundos, el mando debería conectarse a la PC. Cuando esté correctamente conectado, el primer y segundo LED deberán permanecer encendidos.

Conectar a un dispositivo Android (Sistema Android 9 y superior)

Con el controlador apagado, mantenga pulsado el botón «A» junto con los botones «MODE» hasta que los indicadores LED parpadeen rápidamente tras un periodo de parpadeo lento. En la configuración Bluetooth de tu teléfono, conecta el mando a tu dispositivo. Cuando esté correctamente conectado, el indicador LED 1 del controlador deberá permanecer encendido. Debes descargar «Shootingplus V3» para asignar los botones a los diferentes juegos.

Conectar a un dispositivo iOS (iPhone, iPad)

Con el mando apagado, primero presione el botón "B" y luego el botón "MODE" hasta que los indicadores LED cambien de parpadeos lentos a rápidos. Ahora puede soltar los botones; en la configuración de Bluetooth de su teléfono, conecte el mando a su dispositivo. Cuando esté correctamente conectado, el LED 4 del mando deberá permanecer encendido.

Conectar a Android TV o Multi-Consola

Conecte el receptor USB 2.4G a su dispositivo.

Con el mando apagado, primero presione el botón "SELECT" y luego el botón "MODE", y suelte los botones; después de 5 segundos, el mando debería conectarse al dispositivo. Cuando esté correctamente conectado, el LED 2 deberá permanecer encendido.

Parámetros Eléctricos

Potencia de entrada:	DC 5V
Tipo de batería:	Batería de iones de litio recargable integrada
Voltaje:	DC 3.7 V current ≤30 mA
Capacidad de la batería:	400 mAh
Temperatura de operación:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Approx. 250 g (8.2 oz)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Cómo encender/apagar?

El mando se encenderá cuando presione el botón HOME o lo conecte a la computadora con el cable USB. Si no se apaga después de un tiempo prolongado, conecte el cable USB a la computadora y luego desconéctelo para apagarlo. Desconéctelo cuando deje de jugar con el mando, y este se apagará automáticamente. Si la luz LED permanece encendida, puede deberse a que todavía está conectado por Bluetooth. Puede presionar y mantener el botón "Home" durante 5 segundos, y el LED se apagará.

Descripción de combinaciones de teclas

electrodomésticos	Método de conexión	Indicador luminoso
PC Windows with 2.4G	LB+MODE	1-2 LEDs always on
Android	A+MODE	4 LED always on
iOS	B+MODE	4 LED always on
Android TV/Multi-Console	SELECT+MODE	2 LED always on

Si experimenta problemas de conexión, no dude en contactar a nuestro servicio de atención al cliente en línea a través de los sitios web: <https://ishakomall.com> o <https://sakoglobal.com>.

Vida útil y duración de la batería

No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas. La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y el paso del tiempo. La vida de la batería también varía según el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales. Cargue la batería en un entorno donde la temperatura oscile entre 10°C y 30°C (50°F - 86°F). La carga puede no ser tan efectiva si se realiza en otros entornos. Cuando el mando inalámbrico no se usa durante un período prolongado, se recomienda cargarlo por completo al menos una vez cada 3 meses para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Protección del exterior

Siga las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir el deterioro o la decoloración del exterior del producto: No coloque materiales de goma o vinilo sobre el exterior del producto durante un período prolongado. Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto. No use disolventes ni otros productos químicos. No limpie con paños de limpieza tratados químicamente. Siguiendo estas recomendaciones, puede mantener el aspecto y la integridad del producto en óptimas condiciones.

Precauciones de uso y manejo

Evite el uso prolongado de este producto. Tómese un descanso a intervalos de unos 30 minutos.

Deje de utilizar esta unidad inmediatamente si empieza a sentirse cansado o si experimenta molestias o dolor en las manos o los

brazos durante el uso. Si la afección persiste, consulte a un médico.

- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente con las manos.
- No exponga el producto a altas temperaturas, humedad o luz solar directa.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No tire ni deje caer el producto, ni lo someta a golpes físicos fuertes.

Si el mando golpea a una persona o un objeto, puede causar lesiones o daños accidentales.

- Antes de utilizarlo, compruebe que hay espacio suficiente a su alrededor.

- Cuando utilice el mando, sujételo firmemente para asegurarse de que no se le resbale de la mano.

- Si utilizas un mando que está conectado a la videoconsola con un cable USB, asegúrate de que hay suficiente espacio para el cable de modo que éste no golpee a una persona u objeto. Asimismo, procura no tirar del cable para sacarlo de la videoconsola mientras utilizas el mando.

Servicio al Cliente

Debido a actualizaciones del software de la plataforma oficial de juegos, cambios en el código fuente u otros factores ajenos a nuestro control, es posible que algunos juegos no puedan ejecutarse o conectarse con nuestro Gamepad.

Si experimenta algún problema de este tipo, por favor visite nuestro sitio web: www.sakoglobal.com o contáctenos por correo electrónico: cs@sakoglobal.com para obtener asistencia. Estamos aquí para ayudarle y resolver cualquier inconveniente que pueda surgir. ¡Gracias por su comprensión!

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@ishakomall](https://www.facebook.com/ishakomall)

Declaración de cumplimiento normativo



Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente eliminar la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

Reorientar o reposicionar la antena receptora.

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Buscar asistencia de su distribuidor o de un técnico experto en radio/TV.

IMPORTANTE: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aviso garantiza que el equipo cumple con las normativas aplicables y proporciona instrucciones para minimizar posibles interferencias.



Información para usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (uso doméstico)

Para deshacerse de estos productos de manera correcta, por favor llévelos a un punto de recogida designado, donde serán recibidos sin costo alguno. Al eliminar los productos de esta forma, usted contribuye a: Conservar recursos naturales valiosos. Prevenir impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana que podrían surgir de una eliminación incorrecta de los residuos.

Puede obtener información más detallada sobre este proceso a través de su autoridad local o del punto de recogida más cercano. Nota importante: Cualquier persona que elimine estos residuos de manera incorrecta podría ser sancionada según las normativas nacionales. Gracias por su colaboración en la protección del medio ambiente y la promoción de un manejo responsable de los desechos eléctricos y electrónicos.

Información para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (Uso empresarial y corporativo)

Para el manejo adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de uso empresarial, por favor consulte al fabricante del producto o al importador. Ellos le proporcionarán:

Información completa sobre los métodos de eliminación adecuados.

Responsable de financiar la eliminación del equipo, basándose en la fecha indicada en el mercado.

Procedimientos de eliminación en países fuera de la UE:

Los símbolos mencionados anteriormente solo aplican para países de la Unión Europea. Para la eliminación correcta de equipos eléctricos y electrónicos en otros países, solicite información a su gobierno local o al vendedor del equipo. Es fundamental seguir las normativas locales y buscar orientación adecuada para garantizar un manejo responsable y sostenible de estos residuos.


For PC Windows

Multi-Piattaforma

Android/iOS/P-3


CONTROLLER DI GIOCO

IT-Manuale di Istruzioni

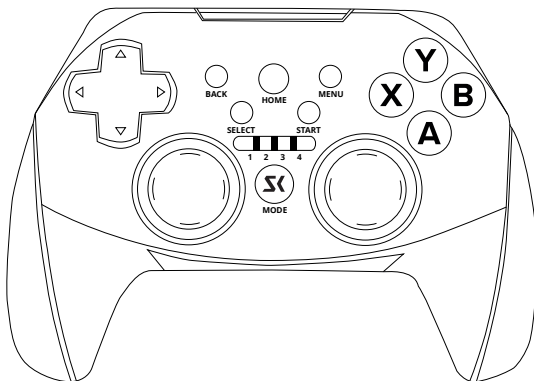

Compatibilità e funzioni

1. Grazie per aver acquistato il controller di gioco ISHAKO.
2. Questo controller è compatibile con PC Windows/Android/iOS, P-3
3. Contenuto della confezione: 1x Controller di gioco, 1x Cavo USB, 1x Supporto per telefono, 1x Dongle USB 2.4G

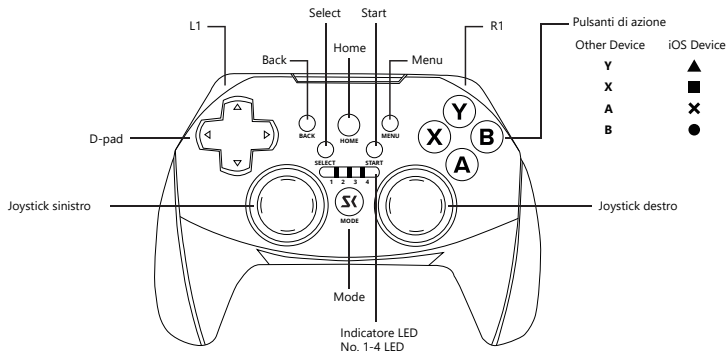

Come registrare/associare il controller?

Collegamento a PC Windows/Laptop (Windows 7/8.1/10/11)

Collegamento tramite cavo

Collega il controller spento al PC tramite USB. Il controller si collegherà automaticamente e il LED 1 si accenderà.

Collegamento tramite Dongle USB 2.4G

Connessione X-input

Collega il Dongle USB 2.4G al tuo PC. Con il controller spento, premi i pulsanti LB + MODE per 3 secondi. Rilascia i pulsanti; dopo 5 secondi, il controller dovrebbe connettersi al PC. Premi i pulsanti SELECT + Start per passare tra la modalità D-input e X-input.

Connessione più moderna, compatibile con la maggior parte dei giochi AAA e dei giochi su Steam.

Connessione D-input

Collega il Dongle USB 2.4G al tuo PC. Con il controller spento, premi i pulsanti LB + MODE per 3 secondi. Rilascia i pulsanti; dopo 5 secondi, il controller dovrebbe connettersi al PC. Quando correttamente connesso, il primo e il secondo LED rimarranno accesi.

Collegamento a dispositivi Android (sistema Android 9 e superiore)

Con il regolatore spento, tenere premuto il pulsante "A" e i pulsanti "MODE" finché gli indicatori LED non lampeggiano rapidamente. dopo un periodo di lampeggiamento lento. Nelle impostazioni Bluetooth del telefono, collega il controller al dispositivo. Una volta collegato correttamente, il LED 1 del controller dovrebbe rimanere acceso. È necessario scaricare "Shootingplus V3" per mappare i pulsanti per i diversi giochi.

Collegamento a dispositivi iOS (iPhone, iPad)

Con il controller spento, premi prima il pulsante "B" e poi il pulsante "MODE" fino a quando gli indicatori LED passano da lampeggi lenti a rapidi. Ora puoi rilasciare i pulsanti. Nelle impostazioni Bluetooth del tuo telefono, collega il controller al dispositivo. Quando correttamente connesso, il LED 4 sul controller rimarrà acceso.

Collegamento a Android TV o Multi-Console

Collega il Dongle USB 2.4G al tuo dispositivo.
Con il controller spento, premi prima il pulsante "SELECT" e poi il pulsante "MODE", quindi rilascia i pulsanti; dopo 5 secondi, il controller dovrebbe connettersi al dispositivo. Quando correttamente connesso, il LED 2 rimarrà acceso.

Parametri elettrici

Potenza di ingresso:	DC 5V
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata
Tensione:	DC 3.7 V current ≤ 30 mA
Capacità della batteria:	400 mAh
Temperatura di esercizio:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Approx. 250 g (8.2 oz)

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Come accendere/spegnere?

Il controller si accenderà quando premi il pulsante HOME o lo colleghi al computer tramite cavo USB. Se non si spegne dopo molto tempo, collega il cavo USB al computer e poi rimuovilo, in questo modo si spegnerà. Si prega di disconnettere il controller quando si smette di giocare, in modo che si spenga automaticamente. Se la luce LED rimane accesa, potrebbe essere perché è ancora connesso via Bluetooth. Puoi tenere premuto il pulsante "Home" per 5 secondi, e il LED si spegnerà.

Descrizione delle combinazioni di tasti

Dispositivo	Tipo di connessione	Indicatore luminoso
PC Windows with 2.4G	LB+MODE	1-2 LEDs always on
Android	A+MODE	4 LED always on
iOS	B+MODE	4 LED always on
Android TV/Multi-Console	SELECT+MODE	2 LED always on

Se riscontri problemi di connessione, non esitare a contattare il nostro servizio clienti online tramite il sito web: <<https://ishakomall.com>> o <<https://sakoglobal.com>>.

Durata e autonomia della batteria

Non maneggiare batterie agli ioni di litio danneggiate o che perdono. La batteria ha una durata limitata. L'autonomia della batteria diminuirà gradualmente con l'uso ripetuto e l'invecchiamento. La durata della batteria varia anche in base al metodo di conservazione, alle condizioni d'uso e ai fattori ambientali. Ricaricare in un ambiente con una temperatura compresa tra 10°C e 30°C (50°F - 86°F). La ricarica potrebbe non essere altrettanto efficace se effettuata in altri ambienti. Quando il controller wireless non viene utilizzato per un periodo prolungato, si consiglia di caricarlo completamente almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la funzionalità della batteria.

Protezione dell'esterno

Segui le istruzioni riportate di seguito per evitare che l'esterno del prodotto si deteriori o si scolorisca: Non posizionare materiali in gomma o vinile sull'esterno del prodotto per un periodo prolungato. Utilizza un panno morbido e asciutto per pulire il prodotto. Non usare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire con panni trattati chimicamente.

Precauzioni per l'uso e la gestione

Evitare l'uso prolungato del prodotto. Fare una pausa a intervalli di circa 30 minuti.

Interrompere immediatamente l'uso dell'unità se si avverte stanchezza o se si avvertono fastidi o dolori alle mani o alle braccia durante l'uso.

braccia durante l'uso. Se la condizione persiste, consultare un medico.

- Questo prodotto è destinato all'uso esclusivamente con le mani.
 - Non esporre il prodotto a temperature elevate, umidità elevata o luce solare diretta.
 - Non lasciare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
 - Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.
 - Non lanciare o far cadere il prodotto e non sottoporlo a forti urti fisici.
- Se il controller urta una persona o un oggetto, può causare lesioni o danni accidentali.
- Prima dell'uso, verificare che vi sia spazio sufficiente intorno a sé.
 - Quando si utilizza il controller, afferrarlo saldamente per assicurarsi che non possa scivolare dalla mano.
 - Se si utilizza un controller collegato alla console di gioco con un cavo USB, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per il cavo, in modo che non possa colpire una persona o un oggetto. Inoltre, fare attenzione a non estrarre il cavo dalla console mentre si utilizza il controller.

Servizio Clienti

A causa di aggiornamenti del software della piattaforma di gioco ufficiale o modifiche al codice sorgente e altri fattori non controllabili, alcuni giochi potrebbero non essere giocabili o collegabili con il nostro Gamepad. Si prega di visitare il nostro sito web: <http://www.sakoglobal.com>, o contattarci via email all'indirizzo cs@sakoglobal.com per assistenza.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](#)

Dichiarazione di conformità normativa



NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di tentare di eliminare l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: - Riorientare o posizionare l'antenna ricevente.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Richiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

IMPORTANTE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dal produttore responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.



Informazioni per lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici (uso domestico)

Per smaltire correttamente questi prodotti, si prega di portarli a un punto di raccolta designato, dove saranno ritirati gratuitamente. Smaltendo i prodotti in questo modo, contribuirai a conservare preziose risorse naturali e a prevenire eventuali impatti negativi che un errato smaltimento dei rifiuti potrebbe avere sull'ambiente e sulla salute umana. Puoi ottenere informazioni più dettagliate dalla tua autorità locale o dal punto di raccolta più vicino. Chiunque smaltisca tali rifiuti in modo non corretto potrebbe essere sanzionato secondo le normative nazionali.

Informazioni per gli utenti che smaltiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche:

- Non gettare i dispositivi nei rifiuti domestici.
- Utilizza i punti di raccolta autorizzati per garantire un riciclaggio sicuro ed ecologico.
- Contatta il tuo comune per conoscere le modalità di smaltimento corrette nella tua zona.

Il corretto smaltimento contribuisce a proteggere l'ambiente e a promuovere il riciclo dei materiali.

Per uso aziendale e corporate

Per il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso aziendale, si prega di consultare il produttore del prodotto o l'importatore. Questi forniranno informazioni su tutte le modalità di smaltimento e, in base alla data indicata sull'apparecchiatura elettrica o elettronica immessa sul mercato, vi indicheranno chi è responsabile del finanziamento dello smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni sulle procedure di smaltimento in paesi al di fuori dell'UE

I simboli sopra indicati si applicano solo ai paesi dell'UE. Per un corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, richiedi informazioni al tuo governo locale o al venditore delle apparecchiature.

Si prega di chiedere al proprio governo locale o al venditore delle apparecchiature informazioni dettagliate sulle procedure di smaltimento.