

Für P-4/P-3/

iOS/PC/Android

Hochleistungs-Controller

# SPIEL-CONTROLLER


Bedienungsanleitung -DE



## Anwendbare & Funktionsmerkmale

1. Vielen Dank, dass Sie den ISHAKO Game Controller gekauft haben.
2. Dieses Gamepad funktioniert mit P-4/Pro/Slim, P-3/PC und iOS-, Android-Geräten.
3. Dieser Game-Controller verfügt über eingebaute doppelte Vibrationsmotoren, Lautsprecher, Touchpad, 6-Achsen, intelligente Lichtleiste, Share-Taste, RGB-Lichteffekte. Die Lichtmodi sind in vier Typen unterteilt:
  - 7-Farben-Verlaufmodus
  - 7-Farben-Atmungsmodus
  - Blinkmodus
  - Einzelfarbiger Dauerlichtmodus

## Anwendbare & Funktionsmerkmale

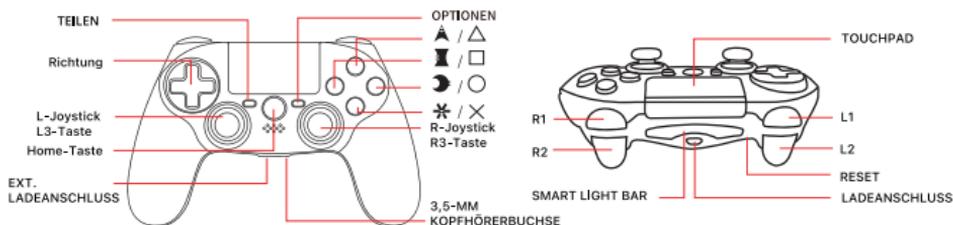

## Wie registriert/paart man den Controller?



Zu einem USB-Anschluss der PS4-Konsole  
USB-Kabel (mit dem PS4-System geliefert)

**HINWEIS**  
Für Details zur Verwendung des Controllers lesen  
Sie bitte die Bedienungsanleitung der PS4-Konsole

## Den Controller mit der PS4-Konsole per BT koppeln

1. Beim ersten Gebrauch des Controllers oder bei der Verwendung des Controllers an einem anderen PS4-System, führen Sie bitte die Geräte-Registrierung/Kopplung durch. Verbinden Sie den Controller über das USB-Kabel mit der PS4-Konsole, um die Geräte-Registrierung abzuschließen.
2. Nach der ersten Verbindung wird er automatisch mit der PS4-Konsole verbunden.
3. Wenn mehrere SK P415-Controller mit der PS4-Konsole verbunden sind, hat jeder Spieler eine andere Controller-Lichtfarbe.

## Den Controller für PS4-Konsole und PC mit Kabel koppeln

1. Verwenden Sie direkt das USB-Kabel, um den Controller mit dem USB-Anschluss des PCs/der PS4-Konsole zu verbinden. Der PC und die PS4-Konsole erkennen den Controller automatisch. Der PC ist erfolgreich verbunden und zeigt den Namen: Wireless Controller an.

## Den Controller für PC Windows mit BT koppeln

1. Stellen Sie sicher, dass das PC-Gerät über Bluetooth-Fähigkeit verfügt und dass die Bluetooth-Funktion ordnungsgemäß funktioniert. Halten Sie die "SHARE"- und "SK Home"-Tasten am Controller 5 Sekunden lang gedrückt, der Controller geht in den BT-Kopplungsmodus.
2. Die LED-Anzeige oben am Controller blinkt weiß im schnellen Doppeltakt.
3. Der BT-Name auf PC Windows ist: Wireless Controller. Wählen Sie das BT-Gerät auf PC Windows aus, um die Verbindung herzustellen.

## Paarung des Controllers für iOS/Android-Geräte mit BT

1. Halten Sie die Tasten "SHARE" und "SK Home" am Controller 5 Sekunden lang gedrückt, der Controller wechselt in den BT-Kopplungsmodus.
2. Die LED-Anzeige oben am Controller blinkt schnell doppelt in weiß.
3. Der BT-Name auf Android-Geräten lautet: Wireless Controller, wählen Sie das BT-Gerät zur Verbindung auf iOS- und Android-Geräten aus.

## RGB-Beleuchtungsmodus-Einstellung

Drücken Sie "SHARE" und "OPTIONS", um den Modus zu ändern; Halten Sie die Tasten "SHARE" und "OPTIONS" fünf Sekunden lang gedrückt, um den Lichteffect auszuschalten. Die RGB-Beleuchtungsmodi sind in vier Typen unterteilt:

- **7-Farben-Gradientenmodus:** Durch rotes-orange-gelbes-grünes-cyan-blaues-violettes Licht in verschiedenen Farbverläufen
- **7-Farben-Atmungsmodus:** urch grün-rot-gelb-cyan-pink-blau-violett im Kreislauf atmend
- **Blinkmodus:** Durch grün-rot-gelb-grün-pink-blau-lila im Wechsel blinkend
- **Einfarbiger Dauerlichtmodus:** Besteht aus grün-rot-gelb-cyan-pink-blau-violett, in einfarbiger Konstanz, Halten Sie "SHARE" + den rechten Stick gedrückt, um die Farbe im einfarbigen Dauerlichtmodus nach oben und unten anzupassen.

## Elektrische Parameter

<b>Eingangsleistung:</b>	DC 5V, 500mA
<b>Batterietyp:</b>	Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
<b>Spannung:</b>	DC 3.7 V
<b>Batteriekapazität:</b>	1000 mAh
<b>Betriebstemperatur:</b>	5°C - 35°C ( 41°F - 95°F)
<b>Gewicht:</b>	Approx. 200 g (7.0 oz)

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden

## Wie ein-/ausschalten?

Der Controller startet, wenn Sie die HOME-Taste drücken oder eine Verbindung zum Computer über das USB-Kabel herstellen. Wenn er nach langer Zeit nicht mehr funktioniert, stecken Sie das USB-Kabel in den Computer und ziehen es dann heraus, so wird er ausgeschaltet.

Bitte trennen Sie die BT-Verbindung, wenn Sie den Controller nicht mehr verwenden, dann wird er automatisch ausgeschaltet. Wenn die LED-Leuchte an bleibt, kann es daran liegen, dass noch eine BT-Verbindung besteht. Sie können ihn zurücksetzen, indem Sie das RESET-Loch auf der Rückseite des Gamepads 5 Sekunden lang mit einer Nadel drücken, das Gamepad wird zurückgesetzt.

## Wie lade ich den Controller auf?

Laden Sie den Controller mit dem USB-Kabel oder der Ladestation auf.

Beim Laden blinkt die Lichtleiste orange; wenn sie vollständig aufgeladen ist, erlischt die Lichtleiste.

## Wie bebehe ich, dass das PS4-Mikrofon nicht funktioniert?

Einstellungen---Geräte---Audioderäte---Ausgabe an Kopfhörer---Gesamtes Audio

## Akkulaufzeit und -dauer

Behandeln Sie keine beschädigten oder auslaufenden Lithium-Ionen-Batterien.

Die Batterie hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Akkulaufzeit nimmt mit wiederholter Nutzung und Alterung allmählich ab. Die Akkulaufzeit variiert auch je nach Lagerungsmethode, Nutzungsbedingungen und Umweltfaktoren.

Laden Sie in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 10°C - 30°C (50°F - 86°F) liegt. Das Laden kann in anderen Umgebungen weniger effektiv sein.

Wenn der kabellose Controller längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, ihn mindestens alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Batteriefunktionalität zu erhalten.

## Verwendungs- und Handhabungsvorsichtsmaßnahmen

- Vermeiden Sie eine längere Nutzung dieses Produkts. Machen Sie etwa alle 30 Minuten eine Pause.
- Beenden Sie die Verwendung dieses Geräts sofort, wenn Sie müde werden oder während der Verwendung Beschwerden oder Schmerzen in Ihren Händen oder Armen verspüren. Wenn der Zustand anhält, konsultieren Sie einen Arzt.
- Dauerhafter Hörverlust kann auftreten, wenn das Headset oder die Kopfhörer bei hoher Lautstärke verwendet werden. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Niveau ein. Im Laufe der Zeit können zunehmend laute Töne normal erscheinen, aber tatsächlich Ihr Gehör schädigen. Wenn Sie ein Klingeln oder Unbehagen in Ihren Ohren oder gedämpfte Sprache hören, beenden Sie das Hören und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen.
- Je lauter die Lautstärke, desto schneller könnte Ihr Gehör beeinträchtigt werden. Zum Schutz Ihres Gehörs:
  - Begrenzen Sie die Nutzungsdauer von Headsets oder Kopfhörern bei hoher Lautstärke.
  - Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Umgebungen zu übertönen.
  - Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie die Menschen in Ihrer Nähe nicht hören können.
  - Vermeiden Sie es, in die Lichtleiste oder den Controller zu schauen, wenn er blinkt. Beenden Sie die Verwendung des Controllers sofort, wenn Sie in irgendeinem Körperteil Unbehagen oder Schmerzen verspüren.
  - Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit den Händen vorgesehen.
  - Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann Verletzungen verschlimmern. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie eine Verletzung an den Knochen, Gelenken oder Muskeln Ihrer Hände oder Arme haben.
  - Beachten Sie, dass einige Softwaretitel die Vibrationsfunktion standardmäßig aktivieren. Um die Vibrationsfunktion zu deaktivieren, wählen Sie  (Einstellungen) ➡ [Geräte] ➡ [Controller] vom Funktionsbildschirm und entfernen Sie das Häkchen bei [Vibration aktivieren].

- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Werfen oder fallen lassen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen starken physischen Stößen aus.
- Beim Verwenden der Bewegungssensorfunktion beachten Sie die folgenden Punkte. Wenn der Controller eine Person oder ein Objekt trifft, kann dies zu versehentlichen Verletzungen oder Schäden führen.
  - Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass genügend Platz um Sie herum vorhanden ist.
  - Halten Sie den Controller fest, um sicherzustellen, dass er nicht aus Ihrer Hand rutschen kann.
- Wenn Sie einen Controller verwenden, der mit einem USB-Kabel mit dem PS4-System verbunden ist, stellen Sie sicher, dass genügend Platz für das Kabel vorhanden ist, damit das Kabel keine Person oder kein Objekt trifft. Achten Sie auch darauf, das Kabel während der Verwendung des Controllers nicht aus dem PS4-System zu ziehen.

## Schutz der Außenfläche

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um eine Verschlechterung oder Verfärbung der Außenfläche des Produkts zu verhindern.

- Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien für längere Zeit auf die Außenfläche des Produkts.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Wischen Sie nicht mit einem chemisch behandelten Reinigungstuch.

## Packliste



Gamepad x1



Ladekabel x1



Benutzerhandbuch x1

## Kundendienst

Aufgrund offizieller Spielplattform-Software-Updates oder Quellcode-Änderungen und anderer nicht beeinflussbarer Faktoren, die dazu führen, dass einige Spiele nicht gespielt oder mit unserem Gamepad verbunden werden können, besuchen Sie bitte unsere Website: [<http://www.sakoglobal.com>] (<https://www.ishakomall.com>), oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter [cs@sakoglobal.com](mailto:cs@sakoglobal.com) für Hilfe.

### Contact us



[www.ishakomall.com](http://www.ishakomall.com)



[cs@sakoglobal.com](mailto:cs@sakoglobal.com)



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/ishakomall)

**Melden Sie sich bei uns an und erhalten Sie zusätzliche Garantieleistungen oder Geschenke**