

Pour P-4/P-3/

iOS/PC/Android

Contrôleur Haute Performance

# MANETTE DE JEU


## Manuel d'instructions-FR



## Fonctionnalités et Caractéristiques Applicables

1. Merci d'avoir acheté le contrôleur de jeu ISHAKO.
2. Ce gamepad fonctionne avec P-4/Pro/Slim, P-3/PC et les appareils iOS, Android.
3. Ce contrôleur de jeu est doté de moteurs à double vibration intégrés, haut-parleur, pavé tactile, 6 axes, barre lumineuse intelligente, bouton de partage, effets d'éclairage RGB. Les modes d'éclairage sont divisés en quatre types :
  - Mode dégradé 7 couleurs
  - Mode respiration 7 couleurs
  - Mode clignotant
  - Mode lumière constante d'une seule couleur

## Fonctionnalités et Caractéristiques Applicables

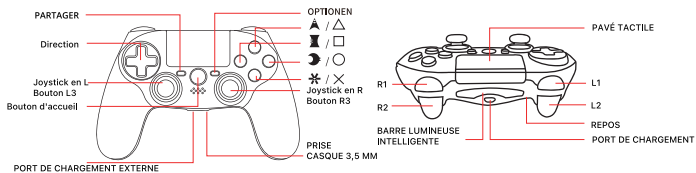

## Comment enregistrer/associer le contrôleur ?



À un port USB sur la console PS4  
Câble USB (fourni avec le système PS4)

**CONSEIL**  
Pour plus de détails sur l'utilisation du contrôleur,  
consultez le guide de l'utilisateur de la console PS4.

## Associer le contrôleur à la console PS4 avec BT

1. La première fois que vous utilisez le contrôleur ou que vous l'utilisez sur un autre système PS4, veuillez effectuer l'enregistrement/appairage de l'appareil. Connectez le contrôleur à la console PS4 via le câble USB pour terminer l'enregistrement de l'appareil.
2. Après la première connexion, il se connectera automatiquement à la console PS4.
3. Lorsque plusieurs contrôleurs SK P415 sont connectés à la console PS4, chaque joueur a une couleur de lumière de contrôleur différente.

## Associer le contrôleur à la console PS4 et au PC avec le câble

1. Utilisez directement le câble USB pour connecter le contrôleur à l'interface USB du PC/de la console PS4. Le PC et la console PS4 reconnaîtront automatiquement le contrôleur. Le PC est connecté avec succès et affiche le nom : Wireless Controller.

## Associer le contrôleur au PC Windows avec BT

1. Assurez-vous que le PC dispose de la capacité Bluetooth et que la fonction Bluetooth fonctionne correctement. Appuyez et maintenez les boutons "SHARE" et "SK Home" sur le contrôleur pendant 5 secondes, le contrôleur entre en mode appairage BT.
2. La LED située sur le dessus du contrôleur clignote deux fois rapidement en blanc.
3. Le nom BT sur PC Windows est : Wireless Controller. Sélectionnez le périphérique BT pour vous connecter sur PC Windows.

## Appairer la manette pour un appareil iOS/Android avec BT

1. Appuyez et maintenez les boutons "SHARE" et "SK Home" sur la manette pendant 5 secondes, la manette entre en mode d'appairage BT.
2. Le voyant LED en haut de la manette clignote rapidement en blanc.
3. Le nom BT sur l'appareil Android est : Wireless Controller, sélectionnez le périphérique BT pour vous connecter sur l'appareil iOS et Android.

## Ajustement du mode d'éclairage RGB

Appuyez sur "SHARE" et "OPTIONS" pour changer de mode ; appuyez et maintenez les boutons "SHARE" et "OPTIONS" pendant cinq secondes pour éteindre l'effet lumineux. Les modes d'éclairage RGB sont divisés en quatre types :

- **Mode dégradé 7 couleurs:** ar un dégradé de lumières rouge-orange-jaune-vert-cyan-bleu-violet.
- **Mode respiration 7 couleurs:** Par une respiration circulaire de lumières vert-rouge-jaune-cyan-rose-bleu-violet.
- **Mode clignotant:** Par un clignotement de lumières vert - rouge - jaune - vert - rose - bleu - violet de manière répétitive.
- **Mode lumière constante monochrome:** Composé de lumières vert-rouge-jaune-cyan-rose-bleu-violet en mode constant monochrome. Appuyez et maintenez SHARE + stick droit pour ajuster la couleur vers le haut ou vers le bas en mode lumière constante monochrome.

## Paramètres électriques

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale d'entrée :</b>   | DC 5V, 500mA                               |
| <b>Type de batterie:</b>               | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
| <b>tension:</b>                        | DC 3.7 V                                   |
| <b>Capacité de la batterie:</b>        | 1000 mAh                                   |
| <b>Température de fonctionnement :</b> | 5°C - 35°C ( 41°F - 95°F)                  |
| <b>Poids:</b>                          | Approx. 200 g (7.0 oz)                     |

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

## Comment allumer/éteindre ?

La manette démarrera lorsque vous appuyez sur le bouton HOME ou que vous la connectez à un ordinateur via un câble USB. Si elle ne s'arrête pas après une longue période, veuillez brancher le câble USB à l'ordinateur puis le débrancher, ainsi elle s'éteindra.

Veuillez déconnecter le BT lorsque vous arrêtez de jouer avec la manette, elle s'éteindra alors automatiquement. Si le voyant LED reste allumé, c'est peut-être parce qu'elle est toujours connectée en BT.

Vous pouvez la redémarrer en appuyant sur le trou RESET à l'arrière de la manette avec une épingle pendant 5 secondes, la manette sera réinitialisée.

## Comment charger la manette ?

Chargez la manette avec le câble USB ou le dock de chargement.

Pendant la charge, la barre lumineuse clignote en orange ; lorsqu'elle est complètement chargée, la barre lumineuse s'éteint.

## Comment résoudre le problème du micro PS4 qui ne fonctionne pas ?

Paramètres---Périphériques---Périphériques audio---sortie vers les écouteurs---Tout l'audio

## Autonomie et durée de vie de la batterie

Ne manipulez pas les batteries lithium-ion endommagées ou qui fuient.

La batterie a une durée de vie limitée. La durée de la batterie diminuera progressivement avec une utilisation répétée et l'âge. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux.

Chargez dans un environnement où la température se situe entre 10°C et 30°C (50°F - 86°F). La charge peut être moins efficace lorsqu'elle est effectuée dans d'autres environnements.

Lorsque la manette sans fil n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de la charger complètement au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la fonctionnalité de la batterie.

## Précautions d'utilisation et de manipulation

- Évitez l'utilisation prolongée de ce produit. Faites une pause d'environ 30 minutes.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser cet appareil si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous ressentez un inconfort ou une douleur dans les mains ou les bras pendant l'utilisation. Si la condition persiste, consultez un médecin.
- Une perte auditive permanente peut survenir si le casque ou les écouteurs sont utilisés à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr. Avec le temps, des sons de plus en plus forts peuvent sembler normaux mais peuvent en fait endommager votre audition. Si vous ressentez des bourdonnements ou un quelconque inconfort dans vos oreilles ou si les voix semblent étouffées, arrêtez d'écouter et faites vérifier votre audition.
- Plus le volume est fort, plus votre audition pourrait être affectée rapidement. Pour protéger votre audition :
  - Limitez le temps d'utilisation du casque ou des écouteurs à volume élevé.
  - Évitez d'augmenter le volume pour bloquer les bruits environnants.
  - Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les personnes parler près de vous.
  - Évitez de regarder la barre lumineuse ou le contrôleur lorsqu'il clignote. Arrêtez immédiatement d'utiliser le contrôleur si vous ressentez un quelconque inconfort ou une douleur dans une partie du corps.
  - Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les mains.
  - La fonction de vibration de ce produit peut aggraver les blessures. N'utilisez pas la fonction de vibration si vous avez une maladie ou une blessure aux os, aux articulations ou aux muscles des mains ou des bras.
  - Notez que certains titres de logiciels activent la fonction de vibration par défaut. Pour désactiver la fonction de vibration, sélectionnez  (Paramètres) ➡ [Périphériques] ➡ [Manettes] à partir de l'écran de fonction, puis décochez la case [Activer la vibration].



- N'exposez pas le produit à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ne jetez pas, ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs physiques violents.
- Lors de l'utilisation de la fonction de capteur de mouvement, soyez prudent des points suivants. Si le contrôleur frappe une personne ou un objet, cela peut causer des blessures accidentelles ou des dommages.
  - Avant d'utiliser, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace autour de vous.
  - Lorsque vous utilisez le contrôleur, tenez-le fermement pour vous assurer qu'il ne peut pas glisser de votre main.
- Si vous utilisez un contrôleur connecté au système PS4 avec un câble USB, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le câble afin que celui-ci ne frappe pas une personne ou un objet. Faites également attention à ne pas tirer le câble hors du système PS4 pendant l'utilisation du contrôleur.

## Protection extérieure

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter que l'extérieur du produit ne se détériore ou ne se décolore.

Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.

N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques.

Ne nettoyez pas avec un chiffon traité chimiquement.

## Liste des packs



Manette de jeu x1



Câble de chargement x1



Manuel d'utilisation x1

## Service client

En raison des mises à jour du logiciel de la plateforme de jeu officielle ou des modifications du code source et d'autres facteurs indépendants de notre volonté qui peuvent empêcher certains jeux de fonctionner ou de se connecter avec notre manette, veuillez visiter notre site Web : [\[http://www.sakoglobal.com\]](http://www.sakoglobal.com) (<https://www.ishakomall.com>), ou contactez-nous par e-mail à [cs@sakoglobal.com](mailto:cs@sakoglobal.com) pour obtenir de l'aide.

### Contact us



[www.ishakomall.com](http://www.ishakomall.com)



[cs@sakoglobal.com](mailto:cs@sakoglobal.com)



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/ishakomall)

*Rejoignez-nous pour obtenir une garantie supplémentaire ou des cadeaux*