

Per P-4/P-3/

iOS/PC/Android

Controller ad Alte Prestazioni

CONTROLLER DI GIOCO

Manuale di Istruzioni -IT




Funzioni Applicabili e Caratteristiche

1. Grazie per aver acquistato il controller di gioco ISHAKO.
2. Questo gamepad funziona con P-4/Pro/Slim, P-3/PC e dispositivi iOS, Android.
3. Questo controller di gioco è dotato di doppi motori di vibrazione integrati, altoparlante, touch pad, 6 assi, barra luminosa intelligente, pulsante di condivisione, effetti di illuminazione RGB. Le modalità di illuminazione sono suddivise in quattro tipi:

- Modalità gradiente a 7 colori
- Modalità respirazione a 7 colori
- Modalità lampeggiante
- Modalità luce costante a colore singolo

Funzioni Applicabili e Caratteristiche

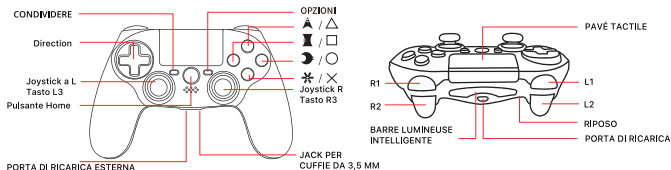

Come registrare/associare il controller?



Ad una porta USB sulla console PS4
Cavo USB (fornito con il sistema PS4)

SUGGERIMENTO
Per i dettagli sull'utilizzo del controller, fare riferimento alla guida dell'utente della console PS4.

Associare il controller alla console PS4 con BT

1. La prima volta che si utilizza il controller o si utilizza il controller su un altro sistema PS4, eseguire la registrazione/associazione del dispositivo. Collegare il controller alla console PS4 tramite cavo USB per completare la registrazione del dispositivo.
2. Dopo la prima connessione, si collegherà automaticamente alla console PS4.
3. Quando più controller SK P415 sono collegati alla console PS4, ogni giocatore ha un colore di luce del controller diverso.

Associare il controller alla console PS4 e al PC con il cavo

1. Utilizzare direttamente il cavo USB per collegare il controller all'interfaccia USB del PC/della console PS4. Il PC e la console PS4 riconosceranno automaticamente il controller. Il PC è collegato con successo e mostra il nome: Wireless Controller.

Associare il controller al PC Windows con BT

1. Assicurarsi che il dispositivo PC abbia la capacità Bluetooth e che la funzione Bluetooth funzioni correttamente. Premere e tenere premuti i pulsanti "SHARE" e "SK Home" sul controller per 5 secondi, il controller entra in modalità di associazione BT.
2. L'indicatore LED sulla parte superiore del controller è bianco con lampeggi rapidi doppi.
3. Il nome BT su PC Windows è: Wireless Controller. Selezionare il dispositivo BT per connettersi su PC Windows.

Accoppiare il controller per dispositivo iOS/Android con BT

1. Premi e tieni premuti i pulsanti "SHARE" e "SK Home" sul controller per 5 secondi, il controller entra in modalità di accoppiamento BT.
2. I LED sulla parte superiore del controller lampeggiano rapidamente e in modo doppio.
3. Il nome BT sul dispositivo Android è: Wireless Controller, seleziona il dispositivo BT per connetterti su dispositivi iOS e Android.

Regolazione della modalità di illuminazione RGB

Premi "SHARE" e "OPTIONS" per cambiare modalità; premi e tieni premuti i pulsanti "SHARE" e "OPTIONS" per cinque secondi per spegnere l'effetto luminoso. Le modalità di illuminazione RGB sono divise in quattro tipi:

- **Modalità gradiente 7 colori:** Con un gradiente di luci rosso-arancione-giallo-verde-ciano-blu-viola.
- **Modalità respirazione 7 colori:** Con una respirazione circolare di luci verde-rosso-giallo-ciano-rosa-blu-viola.
- **Modalità lampeggiante:** Con un lampeggio di luci verde - rosso - giallo - verde - rosa - blu - viola avanti e indietro.
- **Modalità luce costante monocromatica:** Composta da luci verde-rosso-giallo-ciano-rosa-blu-viola in modalità costante monocromatica. Premi e tieni premuti SHARE + stick destro per regolare il colore su e giù in modalità luce costante monocromatica.

Parametri elettrici

Potenza nominale in ingresso:	DC 5V, 500mA
Tipo di batteria:	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio
voltaggio:	DC 3.7 V
Capacità della batteria:	1000 mAh
Temperatura di esercizio:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Approx. 200 g (7.0 oz)

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

Come accendere/spegnere?

Il controller si avvierà quando premi il pulsante HOME o lo colleghi al computer tramite cavo USB. Se non si ferma dopo un lungo periodo, collega il cavo USB al computer e poi scollegalo, in modo che si spenga.

Disconnetti il BT quando smetti di giocare con il controller, si spegnerà automaticamente. Se la luce LED rimane accesa, potrebbe essere perché è ancora connesso al BT.

Puoi riavviarlo premendo il foro RESET sul retro del gamepad con una spilla per 5 secondi, il gamepad si ripristinerà.

Come caricare il controller?

Carica il controller con il cavo USB o la base di ricarica.

Durante la ricarica, la barra luminosa lampeggerà in arancione; quando è completamente carica, la barra luminosa si spegne.

Come risolvere il problema del microfono PS4 che non funziona?

Impostazioni---Dispositivi---Dispositivi audio---uscita verso cuffie---Tutto l'audio

Durata della batteria

Non maneggiare batterie agli ioni di litio danneggiate o che perdono.

La batteria ha una durata limitata. La durata della batteria diminuirà gradualmente con l'uso ripetuto e l'invecchiamento. La durata della batteria varia anche a seconda del metodo di conservazione, delle condizioni di utilizzo e dei fattori ambientali.

Carica in un ambiente con una temperatura compresa tra 10°C e 30°C (50°F - 86°F). La ricarica potrebbe essere meno efficace se effettuata in altri ambienti.

Quando il controller wireless non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di caricarlo completamente almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la funzionalità della batteria.

Precauzioni d'uso e di manipolazione

- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto. Fare una pausa di circa 30 minuti.
- Interrompere immediatamente l'uso di questo dispositivo se si inizia a sentirsi stanchi o se si avvertono fastidi o dolori alle mani o alle braccia durante l'uso. Se la condizione persiste, consultare un medico.
- La perdita permanente dell'udito può verificarsi se l'auricolare o le cuffie vengono utilizzati a un volume elevato. Impostare il volume a un livello sicuro. Nel tempo, l'audio sempre più forte può iniziare a sembrare normale ma può effettivamente danneggiare l'udito. Se si avverte un ronzio o un fastidio nelle orecchie o difficoltà a sentire, smettere di ascoltare e far controllare l'udito.
- Più alto è il volume, più velocemente l'udito potrebbe essere compromesso. Per proteggere l'udito:
 - Limitare il tempo di utilizzo dell'auricolare o delle cuffie a volume elevato.
 - Evitare di alzare il volume per bloccare i rumori circostanti.
 - Abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone che parlano vicino a voi.
 - Evitare di guardare la barra luminosa o il controller quando lampeggia. Interrompere immediatamente l'uso del controller se si avverte qualsiasi disagio o dolore in qualsiasi parte del corpo.
 - Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con le mani.
 - La funzione di vibrazione di questo prodotto può aggravare le lesioni. Non utilizzare la funzione di vibrazione se si ha una malattia o una lesione alle ossa, alle articolazioni o ai muscoli delle mani o delle braccia.
 - Si noti che alcuni titoli di software abilitano la funzione di vibrazione per impostazione predefinita. Per disabilitare la funzione di vibrazione, selezionare  (Impostazioni) ➡ [Dispositivi] ➡ [Controller] dalla schermata delle funzioni e rimuovere il segno di spunta da [Abilita Vibrazione].

- Non esporre il prodotto a temperature elevate, alta umidità o luce solare diretta.
- Non lasciare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto e non sottoporlo a forti urti fisici.
- Quando si utilizza la funzione del sensore di movimento, prestare attenzione ai seguenti punti. Se il controller colpisce una persona o un oggetto, questo potrebbe causare lesioni accidentali o danni.
- Prima dell'uso, verificare che ci sia abbastanza spazio intorno a voi.
- Quando si utilizza il controller, impugnarlo saldamente per assicurarsi che non possa scivolare dalla mano.
- Se si utilizza un controller collegato al sistema PS4 con un cavo USB, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per il cavo in modo che non colpisca una persona o un oggetto. Inoltre, fare attenzione a non tirare il cavo fuori dal sistema PS4 durante l'uso del controller.

Protezione esterna

Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare che l'esterno del prodotto si deteriori o si scolorisca.

Non posizionare materiali in gomma o vinile sull'esterno del prodotto per un periodo prolungato.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il prodotto.

Non utilizzare solventi o altre sostanze chimiche.

Non pulire con un panno trattato chimicamente.

Elenco dei pacchetti



Controller di giocox1



Cavo di ricarica x1



Manuale utentex1

Servizio Clienti

A causa degli aggiornamenti del software della piattaforma di gioco ufficiale o delle modifiche al codice sorgente e di altri fattori non resistibili che potrebbero causare l'impossibilità di giocare o di collegarsi con il nostro Gamepad, visitare il nostro sito Web: [<http://www.sakoglobal.com>] (<https://www.ishakomall.com>), oppure contattarci via e-mail all'indirizzo cs@sakoglobal.com per assistenza.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/ishakomall)

Unisciti a noi per ottenere garanzie o regali extra