

For P-4/P-3/

iOS/PC/Android

Controlador de alto rendimiento

Mando de juego


Manual de instrucciones - ES



Función aplicable y características

1. Gracias por adquirir un controlador ISHAKO .
2. Este GamePad funciona con P-4/Pro/Slim, P-3/PC y dispositivos iOS y Android.
3. El SK Game Controller tiene dos motores de vibración integrados, altavoz incorporado, panel táctil, 6 ejes, barra de luz inteligente, botón de compartir funciones, efectos de iluminación RGB. Los modos de iluminación se dividen en cuatro tipos:
 - Modo de degradado de 7 colores
 - Modo de respiración de 7 colores
 - Modo parpadeante
 - Modo de luz constante de un solo color

Función aplicable y características

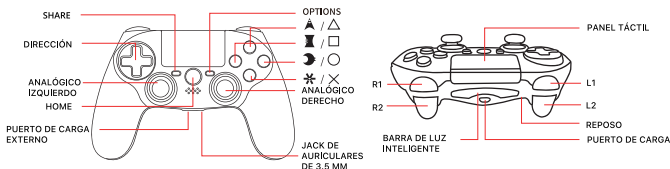

¿Cómo registrar/vincular el controlador?



A un puerto USB en la consola PS4
Cable USB (suministrado con el sistema PS4)

CONSEJO

Para obtener más detalles sobre cómo utilizar el controlador, consulte la guía del usuario de la consola PS4.

Para emparejar el controlador con la consola PS4 a través de BT:

1. La primera vez que uses el controlador o cuando uses el controlador en otro sistema PS4, realiza el registro/vinculación del dispositivo. Conecta el controlador a la consola PS4 mediante un cable USB para completar el registro del dispositivo.
2. Después de la primera conexión, se conectará automáticamente a la consola PS4.
3. Cuando varios controladores SK P415 estén conectados a la consola PS4, cada jugador tendrá un color de luz diferente en el controlador.

Para emparejar el controlador con la consola PS4 y la PC mediante cable:

1. Conecta directamente el controlador a la interfaz USB de la PC o la consola PS4 utilizando el cable USB. La PC y la consola PS4 lo reconocerán automáticamente, y en la PC aparecerá el nombre de visualización "Wireless Controller" para indicar una conexión exitosa.

Para emparejar el controlador con una PC con Windows mediante BT:

1. Asegúrate de que el dispositivo de la PC tenga capacidad Bluetooth y que la función Bluetooth esté funcionando correctamente. Mantén presionados los botones "SHARE" y "SK Home" en el controlador durante 5 segundos para que el controlador entre en modo de emparejamiento BT.
2. El indicador LED en la parte superior del controlador parpadeará rápidamente en color blanco.
3. El nombre Bluetooth en la PC con Windows es: Wireless Controller. Selecciona el dispositivo BT en la PC con Windows para establecer la conexión.

Para emparejar el controlador con un dispositivo iOS/Android mediante BT:

1. Mantén presionados los botones "SHARE" y "SK Home" en el controlador durante 5 segundos para que el controlador entre en modo de emparejamiento BT.
2. El indicador LED en la parte superior del controlador parpadeará rápidamente en color blanco.
3. El nombre BT en dispositivos Android es: Wireless Controller. Selecciona el dispositivo BT en el dispositivo iOS o Android para establecer la conexión.

Ajuste del modo de iluminación RGB

Pulsa "SHARE" y "OPTIONS" para cambiar de modo; Mantén pulsados los botones "SHARE" y "OPTIONS" durante cinco segundos para apagar el efecto de luz. Los modos de iluminación RGB se dividen en cuatro tipos:

- Modo de degradado de 7 colores: la luz cambia gradualmente de rojo-naranja-amarillo-verde-cian-azul-violeta.

- Modo de respiración de 7 colores: la luz realiza un ciclo de respiración circular en verde-rojo-amarillo-cian-rosa-azul-violeta.

- Modo de parpadeo: la luz parpadea de un solo color en verde-rojo-amarillo-verde-rosa-azul-morado saltando de un extremo a otro.

- Modo de luz constante de un solo color: consiste en verde-rojo-amarillo-cian-rosa-azul-violeta, con una luz constante de un solo color. Mantén presionados "SHARE" + palanca derecha para ajustar el color hacia arriba y hacia abajo en el modo de luz constante de un solo color.

Parámetros eléctricos:

Potencia de entrada:	DC 5V, 500mA
Tipo de batería:	Batería de iones de litio recargable incorporada
Voltaje:	DC 3.7 V
Capacidad de la batería:	1000 mAh
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Approx. 200 g (7.0 oz)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Cómo encender/apagar?

El controlador se encenderá al presionar el botón "HOME" o al conectarse a una computadora mediante un cable USB. Si no se puede apagar después de un largo período de uso, por favor, conecte el cable USB a la computadora y luego desconéctelo, de esta manera se apagará.

Por favor, desconecte el Bluetooth cuando deje de jugar con el controlador, de esta forma se apagará automáticamente. Si la luz LED permanece encendida, puede ser porque aún está conectado a través de BT. Puede reiniciarlo presionando el orificio de reinicio en la parte trasera del controlador de juegos con un pasador durante 5 segundos, esto restablecerá el controlador de juegos.

¿Cómo cargar el controlador ?

Cargue el controlador con el cable USB o el soporte de carga.

Durante la carga, la barra de luz parpadeará en color naranja.; cuando esté completamente cargado, la barra de luz se apagará.

¿Cómo reparar el problema del micrófono que no funciona en el PS4?

Ajustes->Dispositivos->Dispositivos de audio->Salida a auriculares->Todo el audio

Duración y vida útil de la batería

No maneje baterías de iones de litio dañadas o que estén goteando.

La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y la edad. La vida útil de la batería también varía según el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.

Cargue en un entorno donde la temperatura se encuentre entre 10°C y 30°C (50°F - 86°F). La carga puede no ser tan efectiva cuando se realiza en otros entornos.

Cuando el controlador inalámbrico no se use durante un período prolongado, se recomienda cargarlo completamente al menos una vez cada 3 meses para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Precauciones de uso y manipulación

- Evite el uso prolongado de este producto. Tome descansos cada aproximadamente 30 minutos.
 - Deje de usar esta unidad inmediatamente si comienza a sentirse cansado/a o si experimenta molestias o dolor en las manos o brazos durante su uso. Si la condición persiste, consulte a un médico.
 - Puede producirse pérdida permanente de la audición si se utiliza el auricular o los auriculares a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, el audio cada vez más fuerte puede parecer normal, pero en realidad puede dañar su audición. Si experimenta zumbidos u alguna molestia en los oídos o dificultad para oír, deje de escuchar y hágase revisar la audición. Cuanto más alto sea el volumen, más pronto se verá afectada su audición. Para proteger su audición:
 - Limite el tiempo de uso de los auriculares o auriculares a un volumen alto.
 - Evite aumentar el volumen para bloquear ruidos del entorno.
 - Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están cerca de usted.
 - Evite mirar la barra de luz o el controlador cuando estén parpadeando. Deje de usar el controlador inmediatamente si experimenta alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
- Este producto está destinado a ser utilizado solo con las manos.
- La función de vibración de este producto puede agravar lesiones. No utilice la función de vibración si tiene alguna enfermedad o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de las manos o brazos.
- Tenga en cuenta que algunos títulos de software activan la función de vibración de forma predeterminada. Para desactivar la función de vibración, seleccione  (Configuración) ➡ [Dispositivos] ➡ [Controladores] desde la pantalla de funciones y luego desmarque [Activar vibración].
- No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
 - No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
 - No coloque objetos pesados sobre el producto.
 - No arroje ni deje caer el producto ni lo someta a golpes físicos fuertes.
 - Al utilizar la función del sensor de movimiento, tenga cuidado con los siguientes puntos. Si el controlador golpea a una persona u objeto, esto puede causar lesiones o daños accidentales.
- Antes de usarlo, asegúrese de que haya suficiente espacio a su alrededor.
- Al usar el controlador, agárrelo firmemente para asegurarse de que no se resbale de su mano.
- Si está utilizando un controlador conectado al sistema PS4 con un cable USB, asegúrese de que haya suficiente espacio para el cable para que no golpee a una persona u objeto. Además, tenga cuidado de evitar que el cable se desconecte del sistema PS4 mientras usa el controlador.

Protección exterior

Sigue las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir el deterioro o decoloración del exterior del producto.

- No coloques ningún material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período prolongado.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiar el producto.
- No utilices solventes u otros productos químicos.
- No limpies con un paño de limpieza tratado químicamente.

Lista de paquetes:



Gamepad x1



Charging cable x 1



User Manual x 1

Servicio al cliente

Debido a las actualizaciones oficiales del software de la plataforma de juegos o cambios en el código fuente y otros factores no controlables, algunos juegos pueden no poder jugarse o conectarse con nuestro Gamepad. Te invitamos a visitar amablemente nuestro sitio web: <http://www.sakoglobal.com>, o contáctanos por correo electrónico a cs@sakoglobal.com para obtener ayuda.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@lshakomall](#)

Únete a nosotros para obtener una garantía adicional o regalos