

Pour P-3/Slim
PC Windows

Contrôleur de jeu


Contrôleur sans fil

Manuel d'instructions



Fonctionnalité applicable et caractéristiques

1. Merci d'avoir acheté le contrôleur sans fil ISHAKO.
2. Ce contrôleur est compatible avec les appareils P-3/Slim, PC Windows et Android.
3. Le gamepad passera en veille s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes. Pour le réactiver, appuyez sur le bouton HOME.

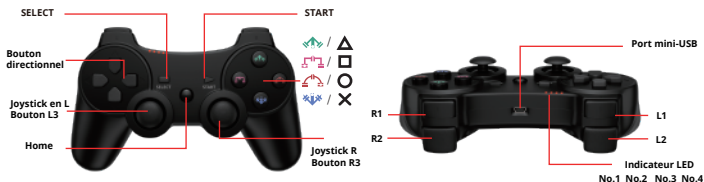

Comment enregistrer/appairer le contrôleur ?

1. Connexion filaire

Effectuez l'enregistrement/la mise en paire du périphérique lors de la première utilisation du joystick ou lors de l'utilisation du joystick sur un autre système P-3. Connectez le joystick à l'unité principale P-3 via le câble USB et maintenez le bouton "Home" enfoncé pour compléter l'enregistrement du périphérique.

- Une fois que la manette a été correctement enregistrée sur le P-3, le câble USB peut être débranché pour la connexion sans fil. Après 5 minutes d'inactivité, la manette passera automatiquement en hibernation. Pour la réactiver, vous devez appuyer sur le bouton "Home" et la manette se reconnectera automatiquement à la console P-3.

2. Connexion sans fil

Avant utilisation, appuyez et maintenez enfoncés les boutons "R2" + "Home", à ce moment les LED n°2 et n°3 clignotent rapidement, à ce moment vous pouvez voir la manette dans la liste Bluetooth.

Connexion avec PC Windows utilisant BT :

Tout d'abord, appuyez et maintenez "R2", puis appuyez et maintenez le bouton "Home", à ce moment, les LED supérieures n°2 et n°3 clignotent rapidement, à ce moment, vous pouvez cliquer sur "Paramètres" > "Ajouter un périphérique" de Windows, la manette sera affichée dans la liste des appareils BT. Après une connexion réussie, les LED n°1 resteront allumées.

Connexion avec appareils Android utilisant BT :

Appuyez et maintenez "R2", puis appuyez et maintenez le bouton "Home", les LED supérieures n°2 et n°3 clignotent rapidement, à ce moment, vous pouvez cliquer sur les paramètres du téléphone > Ajouter un périphérique, la manette sera affichée dans la liste des appareils BT. Après une connexion réussie, les LED n°1 resteront allumées.

- Sur les appareils Android, la manette prend en charge uniquement les jeux avec des paramètres de manette.

Remarque

Si vous avez changé le mode de la manette et souhaitez vous reconnecter au P-3 ou à un appareil PC filaire, vous devrez modifier le mode de la manette en maintenant le bouton Home enfoncé pendant 3 à 5 secondes après avoir connecté le câble USB pour réappairer le mode de la manette.

Paramètres électriques

Puissance d'entrée :	DC 5V, 500mA
Type de batterie :	Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée
Tension :	DC 3.7 V
Capacité de la batterie :	450 mAh
Température de fonctionnement :	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Poids :	Approx. 200 g (7.0 oz)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Comment allumer/éteindre ?

Dans des conditions normales, une pression sur le bouton "Home" réveille le contrôleur. En outre, appuyez sur le bouton "Home" et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre le contrôleur. Si la LED reste allumée, probablement parce qu'elle est encore connectée à l'appareil, vous pouvez forcer le contrôleur à s'éteindre en insérant une grosse épingle dans le petit trou situé sous le bouton L2 du contrôleur.

Comment charger le contrôleur ?

Il est recommandé d'utiliser le câble Mini-USB inclus dans le package pour charger le contrôleur. Si un adaptateur de charge est utilisé, il est déconseillé que la tension de l'adaptateur de charge dépasse 5V, car cela pourrait endommager les batteries. Le voyant LED 4 clignote rapidement pour indiquer lorsque la batterie est faible.

Précautions d'utilisation et de manipulation

- Évitez une utilisation prolongée de ce produit. Faites une pause toutes les 30 minutes environ.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser cet appareil si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous ressentez une gêne ou une douleur dans les mains ou les bras pendant l'utilisation. Si la condition persiste, consultez un médecin.
- Évitez de regarder la barre lumineuse ou le contrôleur lorsqu'il clignote. Arrêtez immédiatement d'utiliser le contrôleur si vous ressentez une gêne ou une douleur dans une partie du corps.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les mains. La fonction de vibration de ce produit peut aggraver les blessures. N'utilisez pas la fonction de vibration si vous avez des douleurs ou des blessures aux os, aux articulations ou aux muscles des mains ou des bras. Notez que certains titres de logiciels activent par défaut la fonction de vibration.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées, une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs physiques forts.
- Lors de l'utilisation de la fonction de capteur de mouvement, faites attention aux points suivants :
- Si le contrôleur frappe une personne ou un objet, cela peut causer des blessures accidentelles ou des dommages.
- Avant d'utiliser, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace autour de vous.
- Lorsque vous utilisez le contrôleur, tenez-le fermement pour vous assurer qu'il ne peut pas glisser de votre main.
- Si vous utilisez un contrôleur connecté à la console de jeu avec un câble USB, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le câble afin que le câble ne frappe pas une personne ou un objet. Faites également attention à ne pas tirer le câble hors de la console de jeu pendant l'utilisation du contrôleur.

Durée de vie de la batterie

Ne manipulez pas de batteries lithium-ion endommagées ou qui fuient.

La batterie a une durée de vie limitée. La durée de la batterie diminuera progressivement avec l'utilisation répétée et l'âge. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux.

Chargez dans un environnement où la température est comprise entre 10°C et 30°C (50°F et 86°F). La charge peut être moins efficace lorsqu'elle est effectuée dans d'autres environnements.

Lorsque le contrôleur sans fil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le charger complètement au moins une fois tous les 3 mois pour aider à maintenir la fonctionnalité de la batterie.

Protection extérieure

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter que l'extérieur du produit ne se détériore ou ne se décolore. Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques. Ne nettoyez pas avec un chiffon traité chimiquement.

Liste des colis



Manette de jeu x1



Manette de jeu x1



Manuel de l'utilisateur x 1

Service client

En raison de mises à jour logicielles de la plateforme de jeu officielle ou de modifications du code source et d'autres facteurs incontrôlables qui empêchent certains jeux de fonctionner ou de se connecter avec notre manette, veuillez visiter notre site web : [<http://www.sakoglobal.com>](<https://www.ishakomall.com>), ou contactez-nous par email à cs@sakoglobal.com pour obtenir de l'aide.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/Ishakomall)

Rejoignez-nous pour bénéficier d'une extension de garantie ou d'un cadeau