

Compatible con
P-3/Slim/PC

Controlador de juegos

Controlador inalámbrico


Instrucciones de uso



Aplicable

1. Gracias por comprar el Controlador Inalámbrico ISHAKO.
2. Este controlador es compatible con P-3/Slim, PC Windows/Android Device
3. El gamepad entrará en modo de reposo si no se usa durante 5 minutos. Cuando necesites usarlo de nuevo, debes presionar el botón HOME para activarlo.

Diseño de teclas

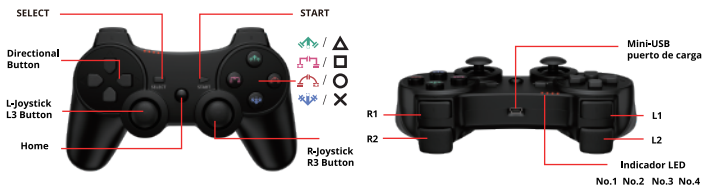

Cómo registrar/emparejar el controlador

1. Conexión por cable

Realice el registro/pareo del dispositivo al usar el joystick por primera vez o al usar el joystick en otro sistema P-3. Conecte el joystick a la unidad principal P-3 a través del cable USB y mantenga presionado el botón "Home" para completar el registro del dispositivo.

- Una vez que el controlador se haya registrado correctamente en el P-3, se puede desconectar el cable USB para la conexión inalámbrica. Después de 5 minutos de inactividad, el controlador entrará automáticamente en hibernación. Para activarlo nuevamente, debe presionar el botón "Home" y el controlador se volverá a conectar automáticamente a la consola P-3.

2. Conexión inalámbrica

Antes de usar, primero mantenga presionados los botones "START" + "Home", en este momento los LED No.1 y LED No.3 parpadean rápidamente, en este momento puede ver el controlador en la lista de Bluetooth.

Conexión con PC Windows usando BT:

Primero mantenga presionado "START", luego presione y mantenga presionado el botón "Home", en este momento, los LED superiores No.1 y No.3 están parpadeando rápidamente, en este momento, puede hacer clic en "Configuración" > "Agregar dispositivo" de Windows, el controlador se mostrará en la lista de dispositivos BT. Después de una conexión exitosa, los LED No.1 y LED No.3 se iluminarán siempre.

Conexión con dispositivos iOS o Android usando BT:

Mantenga presionado "START", luego presione y mantenga presionado el botón "Home", los LED superiores No.1 y LED No.3 parpadearán rápidamente, en este momento puede hacer clic en la configuración del teléfono > Agregar dispositivo, el controlador se mostrará en la lista de dispositivos BT. Después de una conexión exitosa, los LED No.1 y LED No.3 se iluminarán siempre.

- En dispositivos Android, el controlador solo admite juegos con configuraciones de controlador.
- En dispositivos iOS, el controlador solo admite juegos con configuraciones de controlador.

Tenga en cuenta

Si ha cambiado el modo del controlador y desea conectarse nuevamente al P-3 o a un dispositivo PC con cable, deberá modificar el modo del controlador presionando y manteniendo presionado el botón Home durante 3-5 segundos después de conectar el cable USB para volver a emparejar el modo del controlador.

Parámetros eléctricos

Potencia de entrada	DC 5V, 500mA
Tipo de batería	Batería de iones de litio recargable integrada
Tensión	DC 3.7 V
Capacidad de la batería	450 mAh
Temperatura de funcionamiento	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Pesos	Approx. 200 g (7.0 oz)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

¿Cómo se enciende y se apaga?

Si no deja de funcionar durante mucho tiempo, conecta el cable USB a la computadora y mantén presionado el botón "Home" durante cinco segundos para apagar el controlador. Si la luz LED aún está encendida, probablemente porque todavía está conectada al dispositivo, puedes forzar el apagado del controlador insertando un pin de tarjeta en el pequeño orificio debajo del botón L2 del controlador.

¿Cómo cargar el controlador?

Se recomienda usar el cable Mini-USB incluido en el paquete para cargar el controlador. Si se utiliza un enchufe de carga, no se recomienda que el voltaje del enchufe de carga supere los 5V, ya que podría dañar las baterías. El indicador LED4 parpadea rápidamente para indicar cuando la batería está baja.

Precauciones de uso y manejo

Evita el uso prolongado de este producto. Tómate un descanso aproximadamente cada 30 minutos. Deja de usar esta unidad inmediatamente si comienzas a sentirte cansado o si experimentas incomodidad o dolor en tus manos o brazos durante el uso. Si la condición persiste, consulta a un médico. La pérdida permanente de audición puede ocurrir si el auricular o los auriculares se utilizan a un volumen alto. Ajusta el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, el audio cada vez más alto puede comenzar a sonar normal pero en realidad puede estar dañando tu audición. Si experimentas zumbidos o alguna molestia en tus oídos o el habla amortiguada, deja de escuchar y haz que revisen tu audición. Cuanto más alto sea el volumen, más pronto podría verse afectada tu audición. Para proteger tu audición:

- Limita el tiempo que usas auriculares o cascos a un volumen alto.
- Evita subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baja el volumen si no puedes oír a las personas que hablan cerca de ti.
- Evita mirar directamente a la barra de luz o al controlador cuando está parpadeando. Deja de usar el controlador inmediatamente si experimentas alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
- Este producto está destinado para ser usado solo con las manos.

La función de vibración de este producto puede agravar lesiones. No uses la función de vibración si tienes alguna dolencia o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de tus manos o brazos. Ten en cuenta que algunos títulos de software activan la función de vibración por defecto.

- No expongas el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
- No permitas que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No lances ni dejes caer el producto ni lo sometas a golpes físicos fuertes.
- Al usar la función del sensor de movimiento, ten cuidado con los siguientes puntos:

Si el controlador golpea a una persona u objeto, esto puede causar lesiones accidentales o daños. Antes de usar, verifica que haya suficiente espacio a tu alrededor.

Al usar el controlador, sujétalo firmemente para asegurarte de que no pueda resbalarse de tu mano. Si usas un controlador que está conectado a la consola de juegos con un cable USB, asegúrate de que haya suficiente espacio para el cable de modo que el cable no golpee a una persona u objeto. Además, ten cuidado de no tirar del cable de la consola de juegos mientras usas el controlador.

Elevación y duración de la batería

No manipules baterías de litio-ion dañadas o que estén perdiendo líquido.

La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y la edad. La vida de la batería también varía dependiendo del método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.

Carga en un ambiente donde el rango de temperatura esté entre 10°C - 30°C (50°F - 86°F). La carga puede no ser tan efectiva cuando se realiza en otros ambientes.

Cuando el controlador inalámbrico no se usa durante un período prolongado de tiempo, se recomienda que lo cargues completamente al menos una vez cada 3 meses para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Protección exterior

Sigue las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir que el exterior del producto se deteriore o descolore:

No coloques materiales de goma o vinilo en el exterior del producto por un período prolongado de tiempo. Usa un paño suave y seco para limpiar el producto. No uses solventes u otros químicos. No limpies con un paño de limpieza tratado químicamente.

Lista de paquetes



Gamepad x1



Charging cable x 1



User Manual x 1

Servicio al Cliente

Debido a actualizaciones del software de la plataforma de juegos oficial o cambios en el código fuente y otros factores inevitables, algunos juegos pueden no ser jugables o conectar con nuestro Gamepad. Por favor, visite amablemente nuestro sitio web: <https://www.sakoglobal.com>, o contáctenos por correo electrónico cs@sakoglobal.com.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/Ishakomall)

Únase a nosotros para obtener una garantía extendida o recibir un regalo