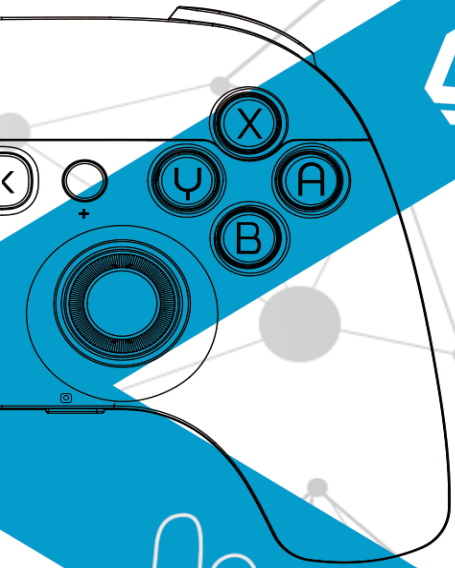

Product Manual

NO.:S-SG07

Mandos Inalambricos para SWH

Model No.: S-SG07

Esquema del control

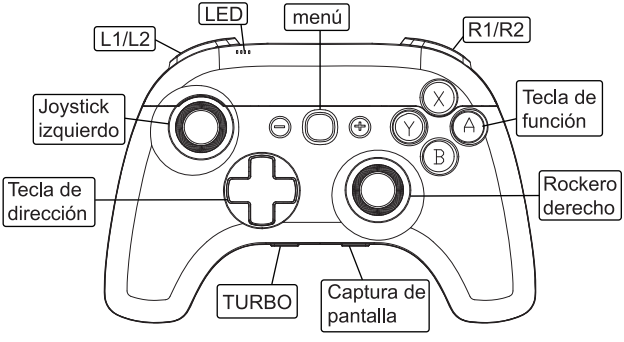

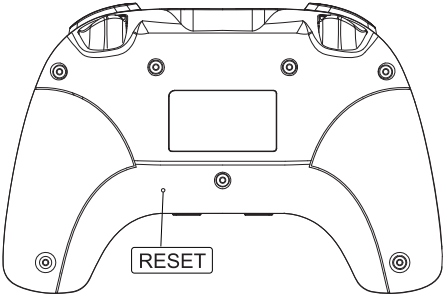

Preface

- Gracias por elegir nuestro producto. Para brindarle una experiencia de juego agradable, por favor Lea atentamente esta guía del usuario y todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado.
- Las instrucciones en esta guía del usuario se basan en la configuración predeterminada del dispositivo.
- Todas las imágenes, declaraciones e informaciones escritas en esta guía son solo para referencia, el producto real prevalece; Las actualizaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y se editarán en una nueva guía de versión, nos reservamos el derecho de interpretación final.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar debido a diferentes dispositivos, software o proveedores de servicios.

CaractÈristiques du contrÙleur

1) Cette manette Pro est compatible avec la console Nintendo SWH prend également en charge Windows PC.
2) Connexion sans fil, interférence inférieure, signal de connexion stable.
3) Mode de connexion à une touche pour faciliter la manipulation.
4) Intégré avec une batterie au lithium polymère 600mAh, il peut être utilisé en continu pendant environ 8 heures après une charge complète.
5) Il prend en charge la fonction de détection de mouvement via le gyroscope intégré; Prend en charge la fonction de double choc via deux moteurs intégrés; Prend en charge la fonction TURBO.
6) Jusqu'à 4 cette manette sans fil peuvent être connectées simultanément à la console Nintendo SWH.
7) Il peut être utilisé normalement même pendant la charge.
8) Il peut être mis à niveau par mise à jour du logiciel en le connectant à un PC.

Introduction de la fonction des boutons

1) Bouton HOME: mettez le contrôleur sous tension ou exécutez des commandes à partir de la console du commutateur.
2) D-Pad: haut, bas, gauche et droite. Il peut être facilement utilisé dans huit directions.

3) Touches de contrôle fonctionnelles A, B, X, Y: Contrôle fonctionnel dans votre jeu, conception de bouton en cristal, sensible et rapide pour le fonctionnement des doigts.
4) Joystick gauche et stick droit: le stick 3D Neoteric peut être utilisé avec précision à 360 ° sur tout le pourtour.
5) Touches fonctionnelles L1, R1, L2, R2: les touches de déclenchement et d'épaule exécutent une fonction de réponse rapide.
6) Clé de capture d'écran: prenez une capture d'écran et enregistrez-la.
7) Bouton TURBO: Appuyez d'abord et maintenez n'importe quelle touche des touches de fonction (A / B / X / Y / L1 / R1 / L2 / R2) puis appuyez une fois sur le bouton «TURBO» pour répéter et accélérer l'action dans un jeu. Appuyez à nouveau sur la touche «TURBO» pour annuler la fonction de répétition et d'accélération.
8) Bouton de réinitialisation: appuyez brièvement sur cette touche dans le trou «RESET» pour déconnecter le contrôleur de la console et réinitialiser le contrôleur.

InstrucciÛn de conexiÛn

1) Conexión a la consola de conmutación de forma inalámbrica

A. Conexión a una consola SWH por primera vez:
Encienda la consola de conmutación, en la interfaz principal de la consola haga clic (con el dedo) en “Mandoes” → “Cambiar agarre / orden” para acceder a la interfaz del modo de emparejamiento; presione la tecla "INICIO" y manténgala presionada durante 4 segundos para encender un mando, cuatro LED en el mando comienzan a parpadear lenta y circularmente y luego parpadean rápida y circularmente después de 4 segundos, cuando uno (o más) de los cuatro LED se ilumina de manera permanente que el mando está emparejado con la consola correctamente; Presione la tecla "B" para regresar a la interfaz principal de la consola.

B. Conexión a una consola SWH emparejada:
Si un mando fue emparejado con la consola SWH alguna vez antes, simplemente presione la tecla "INICIO" brevemente para encender el mando, el mando se conectará a la consola automáticamente nuevamente.

C.Conectando el mando de nuevo a la consola SWH:

1. Si un mando está en modo de suspensión, presione brevemente la tecla “INICIO” para despertarlo, se conectará nuevamente a la consola automáticamente.
2. Si la consola SWH está en modo de suspensión, primero presione el botón de encendido de la consola para activar la consola y luego presione b revemente la tecla "INICIO" del mando para conectarlo nuevamente a la consola (si la consola SWH está en modo de suspensión, la consola no se puede despertar presionando directamente cualquier tecla del mando).

2) Conexión a la consola SWH mediante un cable USB
En la interfaz principal de la consola del conmutador, haga clic en "Configuración" → "Mandoes y sensores" → "Comunicación cableada del mando Pro" → "ENCENDIDO" para abrir la conexión cableada del mando Pro; Conecte un mando al puerto USB del soporte de la consola a través de un cable USB, el LED 4 en el mando comienza a parpadear lentamente y luego el LED 1 en el mando parpadeará lentamente después de que el mando esté conectado a la consola.

3) Conexión a una PC con Windows mediante un cable USB
Primero, debe descargar el mando X-360 e instalarlo en su PC con Windows. Conecte el mando a la PC con Windows mediante un cable USB.
Los cuatro LED en el mando comienzan a parpadear lentamente durante 2 segundos, y luego el mando del mando se instala automáticamente en la PC, después de la conexión, LED1 y LED4 parpadearán lentamente siempre, el mando se puede utilizar. Soporte para juegos en modo X-360. El mando X-360 e stá disponible en Internet.

Nota: Con función de vibración pero sin función de detección de movimiento en la conexión por cable del modo X-360.

DescripciÛn de la indicaciÛn LED

1) Cuatro LED parpadeando rápida y circularmente: este mando está buscando dispositivos inalámbricos para emparejar.

2) LED (s) brillantes fijos: este mando se conecta a la consola normalmente de forma inalámbrica.
3) LED (s) que parpadean rápidamente: el voltaje de la batería de este mando es inferior a 3,6 V; si el voltaje es inferior a 3,4 V, el mando se apagará automáticamente y no se podrá encender.
4) LED (s) que parpadean lentamente: este mando se conecta a la consola mediante un cable USB; cuando este mando se está cargando mediante la conexión a un cargador, cuatro LED parpadean lentamente y, simultáneamente, los cuatro LED se apagarán después de que esté completamente cargado.

Referencia de par·metros del controlador

Especificación	
Tensión de funcionamiento	DC 3.7-4.2V
Corriente de funcionamiento	20-30mA
Corriente estática	20-80uA
Corriente vibrante	50-150mA
Voltaje / corriente de entrada USB	DC 5.0V/500mA
Distancia disponible	≤10m
Voltaje / capacidad de la batería	3.7v/600mAh
Tiempo de encendido de la batería	Alrededor de 8 horas (completamente cargado)
Tiempo de carga	Alrededor de 2-3 horas
Tiempo estático	Alrededor de 30 días
Dimensiones	151*107*62mm
Peso neto	191 g (225 g que incluye un cable de carga y una guía del usuario)
Lista de empaque	1 x mando, 1 x cable de carga, 1 x guía del usuario
Los parámetros anteriores son solo para referencias, el producto real prevalece.	

Precauciones

1) No guarde este producto en lugares húmedos o con altas temperaturas;
2) No golpee, golpee, perfore ni intente desintegrar este producto para no dañarlo innecesariamente;
3) No lo deseche con la basura ya que este producto tiene una batería de litio incorporada;
4) No utilice este producto cerca de fuentes de calor o fuego;
5) El personal no autorizado no puede desmontar este producto; de lo contrario, no estará dentro del alcance de una garantía posventa.

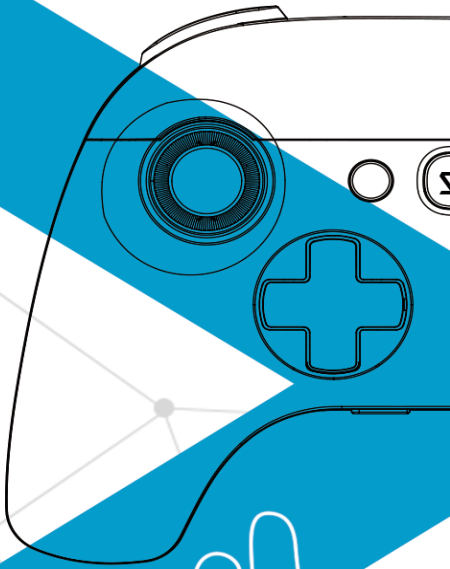

Contact us

www.ishakomall.com

cs@sakoglobal.com

@Ishakomall

***Join** us to get 1 year extended warranty or get a gift.*