


**Product
Manual**
No.:S-SG07

取扱説明書

製品型番:S-SG07

コントローラ図

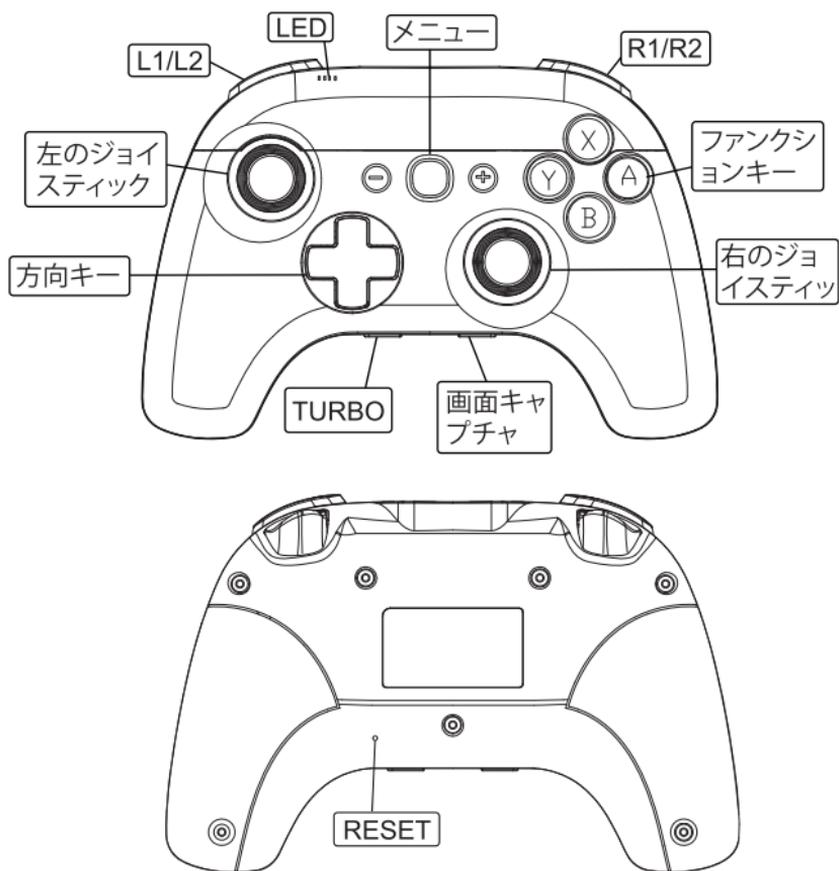

前書き

平素より弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
もっと快適なゲーム体験を楽しむため、この取扱説明書をよく読んでください。
この取扱説明書はデバイスのデフォルト設定に基づいています。

ボタンの説明

HOME鍵:

- コントローラーをオンにする
- SWH本体からの指示を実行

方向キー:

何の方向で簡単に操作できます。

機能キー 4 個:

A、B、Y、X 指タッチ操作はより敏感で迅速です。

振り棒 2 個 (左、右) :

3 D 振り棒デザイン、360度精密操作可能。

L1/L2、R1/R2:

トリガーとショルダーキーはクイックレスポンス機能を実行します。

スクリーンショットキー:

ゲーム時このボタンを押したら、スクリーンショットを撮って写真を保存
することができます。

TURBO鍵:

いずれかの機能キー (A / B / X / Y / L1 / R1 / L2 / R2) を押し続けてから
Tキーを押すと連射機能が有効になり、もう一度Tキーを押すと連射機能が
キャンセルされます。

リセットキー

コントローラー背面のリセットキーを押したら、コントローラーの電源を
切って、コントローラーとSWH本体が切断され、コントローラーがリセ
ットできます。

接続説明:

SWHに無線接続:

初回接続ではSWH本体メニューから「コントローラー」を選択し、『持
ちかた / 順番を変える』を選択してください。

このコントローラーのHOME鍵を数秒で長押しします。4つのLEDライトはゆ
っくりとしたサイクルでゆっくり点滅してから、数秒後には高速点滅した
ら、検索状態になります。(LEDが点灯しない場合、電気切れ原因なのかも
しれませんが、充電後もう一度ペアリング試してみる)。

1つ (または複数) のLEDが常に点灯する場合、コントローラーはSWHに
ペアリングされています。「B」を押したらメニューに戻ります。

再度接続ではこのコントローラーのHOME鍵を短押し、自動に接続可能です。
注意:

コントローラーがスリープ状態になったら、HOME鍵を短押し、自動に接続可能です。

SWH本体のスリープ状態で、SWH本体の電源ボタンを押してSWH本体を起動し、次にハンドルのHOME鍵を短押ししたらSWH本体に接続できます。(SWH本体のスリープ状態で、直接コントローラーの何のボタンを押してもホストを起動できません)。

USBケーブルで接続の説明:

- 1.メインメニューページで以下のボタンをクリックしてください。
[設定]→[コントローラーとセンサー]→[Proコントローラーの有線通信]
- 2.SWH本体のコントローラーの有線通信機能を有効にします。
- 3.USBケーブルを使用して、コントローラー底面のUSBポートに接続します。
コントローラーのLED4はゆっくり点滅し、接続後でコントローラーのLED1がゆっくり点滅します。

USBケーブルでWindowsコンピュータを接続の説明:

最初にX-360ドライバをダウンロードしてそれをあなたのWindows PCにインストールしなければなりません。USBケーブルでコントローラをWindows PCに接続するために、コントローラの4つのLEDがゆっくり点滅し始めます。コントローラドライバが自動的にPCに正しくインストールされた後、対応するLEDがゆっくり点滅します。コントローラは準備ができています。X-360モードのゲームをサポート。X-360ドライバはインターネット上で利用可能です。

注: PCに接続されているX-360モードには振動がありますが、モーションセンシングはありません。

連射機能

A/B/X/Y/L1/R1/L2/R2ボタンは設定できます。設定方法: 設定したいボタンを押しながら、ターボボタンを押す。(再押すと連射キャンセル) 連射速度: 連射速度は秒間約8回です。具体的な速度は動作やゲームによって違います。ご注意: 連射速度が調整できません。「故障がある場合」: コントローラーをリセットする必要があります。リセットボタン『小さい穴』はコントローラーの背面にあり、細長い物で押してください。

LEDライトの説明

- 1.4つLEDライトが高速点滅またはサイクル点滅:
- コントローラーはワイヤレスデバイスのペアリングを検索しています。
 - コントローラーはワイヤレスでSWH本体に接続されています。



- 2.LEDライトが高速点滅：
 - ・コントローラーのバッテリー電圧は3.6V以下です。
 - ・このコントローラーは3.4Vより低いと、自動的にシャットダウンします。
- 3.LEDライトが常に点灯している：このコントローラーとSWH本体は無線接続されています。
- 4.LEDライトがゆっくり点滅している：
 - ・USBケーブルでSWH本体に接続されています。
 - ・コントローラーを充電器で充電時、4つのLEDが同時に点滅し、充電が完了すると4つのLEDが消灯します。

製品仕様

項目	基準値
動作電圧	DC 3.7～4.2V
動作電流	20～30mA
スリープ電流	20～80μA
振動電流	50～150mA
USB入力電圧/電流	DC 5.0V / 500mA
利用可能な距離	≤10m
バッテリー容量	3.7v / 600mAh
満充電では持続使用時間	約8時間
充電時間	2-3時間
待機時間	約30日
寸法	151*107*62mm
重量	191g (225gには付属品が含まれています)
パッケージ内容	1xコントローラー / 1x充電ケーブル 1x取扱説明書
上記のパラメータは参考値であり、実際の製品が優先します。	

注意事項

- 1) 本製品を湿気のあるところや高温場所に保管しないでください。
- 2) ご購入後の落下、衝撃、改造、浸水等、お客様が意図せずとも製品の故障につながるような行為を起因とした製品の不具合（「お客様過失による不具合」と呼びます）につきましては、本保証の対象外とさせていただきます。
- 3) 火や熱源の近くでこの製品を使用しないでください。

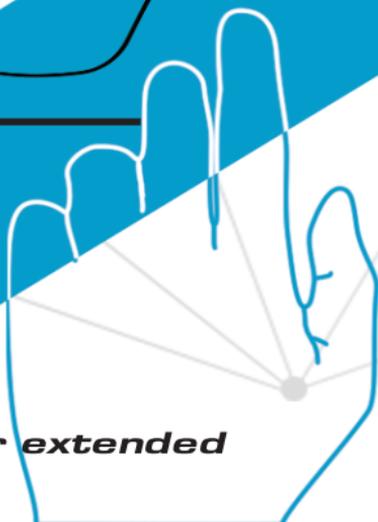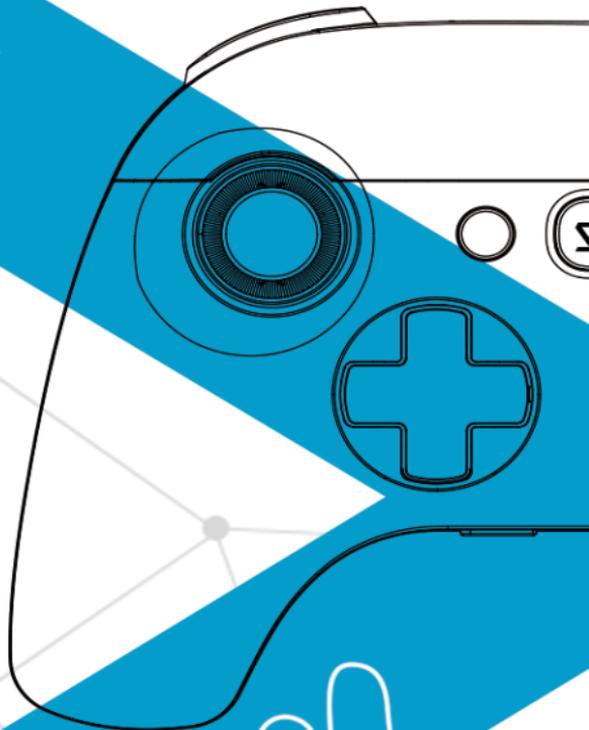

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](#)

Join us to get 1 year extended warranty or get a gift.